SAMSUNG

Stampante laser

Manuale dell'utente

ML-6000

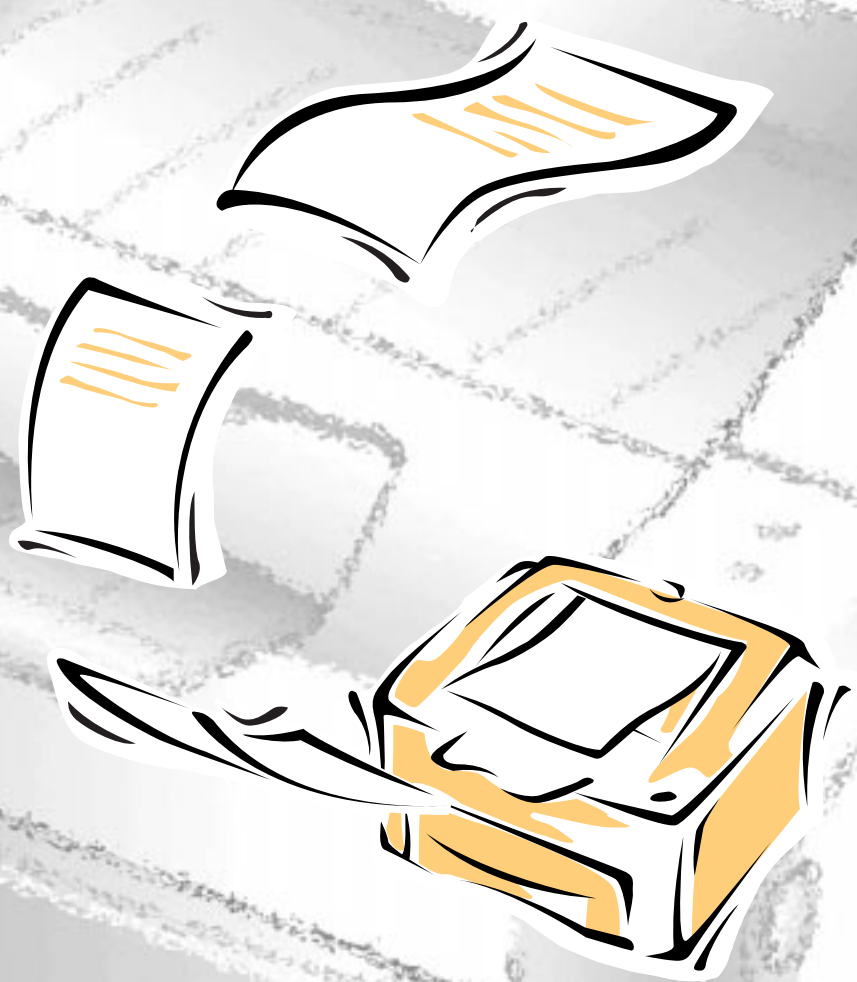

Copyright

Questo manuale viene fornito solo a fine informativo. Tutte le informazioni in esso contenute sono soggette a modifica senza preavviso. Samsung Electronics non è responsabile degli eventuali danni, diretti o indiretti, derivanti o comunque collegati all'utilizzo di questo manuale.

© 1999 Samsung Electronics Co. Ltd. Tutti i diritti riservati.

Avvisi sui marchi commerciali

- ML-6000 e il logo Samsung sono marchi commerciali di Samsung Electronics Co. Ltd.
- Centronics è un marchio commerciale registrato di Centronics Data Computer Corporation.
- HP, PCL5e e PCLXL sono marchi commerciali registrati di Hewlett-Packard Company.
- IBM, IBM PC, XT, AT, PS/2 sono marchi commerciali registrati di International Business Machines Corporation.
- Apple, Apple Talk, TrueType, Laser Writer, Macintosh e LocalTalk sono marchi commerciali registrati di Apple Computer, inc.
- Microsoft, MS-Windows e MS-DOS sono marchi commerciali registrati di Microsoft Corporation.
- PostScript è un marchio commerciale registrato di Adobe Systems, Inc.
- CompuServe è un marchio commerciale registrato di CompuServe, Inc.
- TrueDoc® è un marchio commerciale registrato di Bitstream, Inc.
- Font Navigator™ è un marchio commerciale registrato di Bitstream, Inc.
- Tutti gli altri marchi o nomi di prodotti sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati appartenenti alle rispettive società od organizzazioni.

Dichiarazione di conformità CEE

La

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
#259, Gong Dan-Dong, Gumi-City, Kyung Buk, Korea

dichiara, dietro propria responsabilità, che la

Stampante laser ML-6000

è conforme alla direttiva 89/336/CEE sulla compatibilità elettromagnetica e alla direttiva 73/23/CEE sulle basse tensioni.
È stata dimostrata la conformità alle seguenti specifiche riportate nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea:

EN 50081-Emissioni:
- EN 55022 Irradiati, Classe B
- EN 55022 Condotti, Classe B
- EN 61000-3-2 Armonica di potenza

EN 50082-Immunità:
- IEC 801-2 Scariche elettrostatiche
- IEC 801-3 RF irradiate
- IEC 801-4 Transitori veloci/burst

EN 60950-Sicurezza

Dichiarazione di sicurezza del laser

La stampante è stata certificata negli USA rispondente ai requisiti del DHHS (Department of Health and Human Services) 21 CFR, capitolo 1, sezione J per i prodotti laser di Classe I (1) e altrove è stata certificata conforme ai requisiti IEC 825.

I prodotti laser di Classe I non sono considerati nocivi. Il sistema laser e la stampante sono stati progettati in modo da evitare qualsiasi accesso umano diretto alle radiazioni laser superiori al livello di Classe I durante il normale funzionamento, la manutenzione o interventi di servizio.

ATTENZIONE Evitare di fare funzionare la stampante e di eseguire interventi di manutenzione quando il coperchio di protezione è stato rimosso dall'apparecchiatura Laser/Scanner. Il raggio riflesso, anche se invisibile, può arrecare danni alla vista.

CAUTION	-INVISIBLE LASER RADIATION WHEN THIS COVER IS OPEN. DO NOT OPEN THIS COVER.
VORSICHT	-UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.
ATTENTION	-RAYONNEMENT LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCEAU.
ATTENZIONE	-RADIAZIONE LASER INVISIBILE IN CASO DI APERTURA. EVITARE L'ESPOSIZIONE AL FASCIO.
PRECAUCIÓN	-RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE CUANDO SE ABRE. EVITAR EXPONERSE AL RAYO.
ADVARSEL	-USYNLIG LASERSTRÅLNING VED ÅBNING NÅR SIKKERHEDSBRYDERE ER UDE AF FUNKTION UNDGÅ UDSAETTELSE FOR STRÅLNING.
ADVARSER	-USYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DEKSEL ÅPNES. STIRR IKKE INN I STRÅLEN. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.
VARNING	-OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPAND OCH SPÄRREN ÅR URKOPPLAD. BETRAKTA EJ STRÅLEN STRÅLEN AR FARLIG.
VARO	-AVATTAESSA JA SUOJALUKITUS OHITETTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASERSÄTEILYLLE ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.

Informazioni sulla sicurezza

SICUREZZA DEL PRODOTTO

USA e CANADA	UL1950 terza edizione (ELENCO C-UL)
CEE (Europa)	EN 60950 (Certificazione TÜV GS)
CB	IEC 60950

SICUREZZA DEL LASER

CEE (Europa)	EN 60825
USA	21 CFR, capitolo 1, sezione J (certificazione CDRH)

Risparmio di corrente

Questa stampante si avvale di una tecnologia avanzata di risparmio energetico che riduce il consumo di corrente nei periodi di inutilizzo.

Quando la stampante non riceve i dati per un periodo di tempo prolungato, si abbassa automaticamente il consumo di corrente. Per ottenere una stampa potenzialmente più veloce della prima pagina, è possibile disattivare la funzione di risparmio energetico dal pannello di controllo remoto.

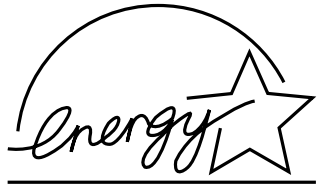

L'emblema della stella di energia non rappresenta l'approvazione di alcun prodotto o servizio da parte dell'EPA (Environment Protection Agency).

Sommario

Capitolo 1 Introduzione

Rimozione dell'imballaggio ____ **2**
Controlli e funzioni ____ **2**
Vista frontale ____ 2
Interno della stampante ____ 3
Vista posteriore ____ 3
Utilizzo del pannello dell'operatore ____ **4**
Stato delle spie luminose ____ 4
Funzioni del pulsante del pannello dell'operatore ____ 6

Capitolo 2 Impostazione della stampante

Scelta dell'ubicazione ____ **8**
Installazione della cartuccia di stampa ____ **9**
Collegamento della stampante al computer ____ **12**
Collegamento del cavo di alimentazione ____ **13**
Installazione del driver della stampante ____ **15**
Panoramica ____ 15
Requisiti di sistema ____ 15
Procedura di installazione ____ **16**
In Windows 95/98/NT 4.0 ____ 16
In Windows 3.1x ____ 18
Disinstallazione del driver della stampante ____ **18**
Suggerimenti sulla stampa in rete ____ **18**
Uso della stampante sulla rete NT TCP/IP ____ 18
Per installare il driver della stampante Win 95/98 condiviso da un server NT su un PC client ____ 18

Capitolo 3 Gestione della carta

Caricamento della carta ____ **20**
Regolazione delle guide carta ____ 23
Alimentazione manuale della carta ____ **25**
Utilizzo del vassoio di uscita posteriore ____ **28**
Selezione dei tipi di carta e dell'alimentatore ____ **29**
Informazioni sui tipi di carta ____ **30**

Capitolo 4 Funzionamento della stampante

Selezione della stampante ____ **32**
Stampa di un documento ____ **33**
Impostazioni di stampa ____ **34**
Utilizzo della GUIDA ____ 37
Modifica delle impostazioni di stampa per tutti i documenti ____ 38
Smart Monitor ____ **39**
Font Navigator ____ **39**
Pannello di Controllo Remoto (RCP) per utenti DOS ____ **40**
Accesso al pannello di controllo remoto ____ 40

Capitolo 5 Soluzione dei problemi e manutenzione

Rimozione della carta inceppata ____ **46**
Carta inceppata nell'area di uscita ____ 46
Carta inceppata nell'area di entrata ____ 48
Carta inceppata all'interno della stampante ____ 49
Carta inceppata nel cassetto della carta supplementare ____ 50
Consigli per evitare l'inceppamento della carta ____ 52
Domanda & Risposta ____ **52**
Soluzione dei problemi ____ **53**
Problemi di stampa ____ 53
Problemi di qualità della stampa ____ 56
Problemi PS (PostScript) ____ 58
Prima di rivolgersi al servizio assistenza ____ 59
Gestione della cartuccia di stampa ____ **60**
Durata media della cartuccia ____ 60
Sostituzione della cartuccia di stampa ____ 60

Capitolo 6 Opzioni della stampante

Schede di memoria e supplementari ____ **64**
Accesso alla piastra di controllo della stampante ____ 64
Scheda di memoria supplementare ____ **67**
Rimozione di una scheda di memoria ____ 69
Opzione PS (compatibile con il livello II PostScript) ____ **70**
Installazione della SIMM PS ____ 70
Installazione del driver PS ____ 71
Scheda seriale/LocalTalk supplementare ____ **76**
Stampa di documenti dal Macintosh ____ 77
Cassetto della carta supplementare ____ **79**
Installazione di un cassetto della carta supplementare ____ 79

Appendice

Specifiche ____ **82**

Capitolo 1

Introduzione

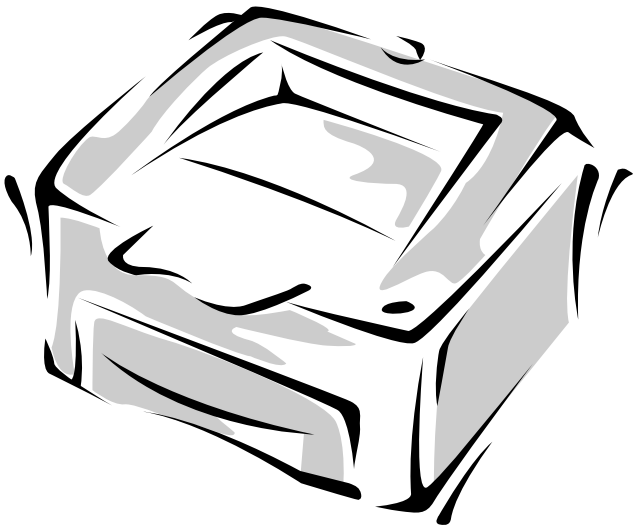

Rimozione dell'imballaggio

Assicurarsi che la confezione contenga quanto segue:

- Cartuccia del toner
- Cavo di alimentazione
- CD-ROM per l'installazione
- Questo manuale

Note:

- *Se si ha bisogno di aiuto durante l'installazione o se alcuni degli oggetti sopra elencati mancano o sono danneggiati, contattare immediatamente il rivenditore.*
- *Questa stampante è dotata di una porta di interfaccia parallela. Il cavo stampante parallelo deve essere acquistato separatamente.*

Controlli e funzioni

Vista frontale

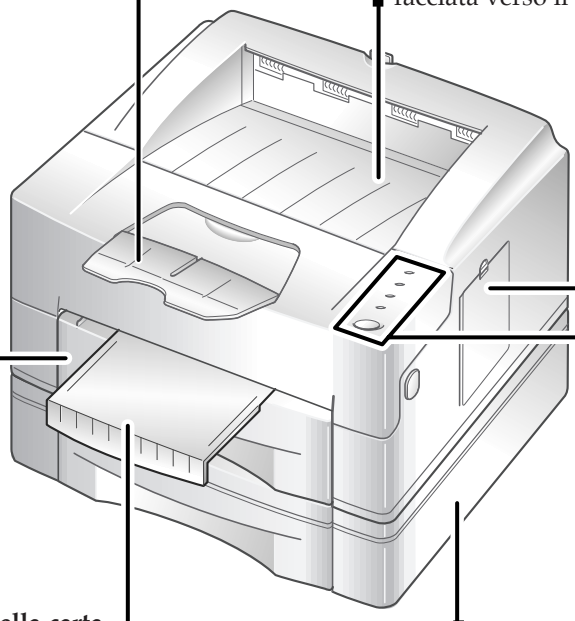

Sostegno carta
Sorregge la carta inserita nel vassoio di uscita carta.

Vassoio di uscita carta
Sorregge automaticamente fino a 250 fogli di carta stampata, con la facciata verso il basso.

Coperchio della piastra di controllo
Consente di accedere alla piastra di controllo stampante per installare una scheda di memoria supplementare.

Spie luminose e pulsante

Cassetto della carta
Contiene 250 fogli di carta normale.

Sostegno carta
Supporta l'alimentazione manuale della carta.

Secondo cassetto (supplementare)
Il secondo cassetto supplementare, che contiene 250 fogli di carta, può essere acquistato separatamente. Vedere a pagina 79.

Interno della stampante

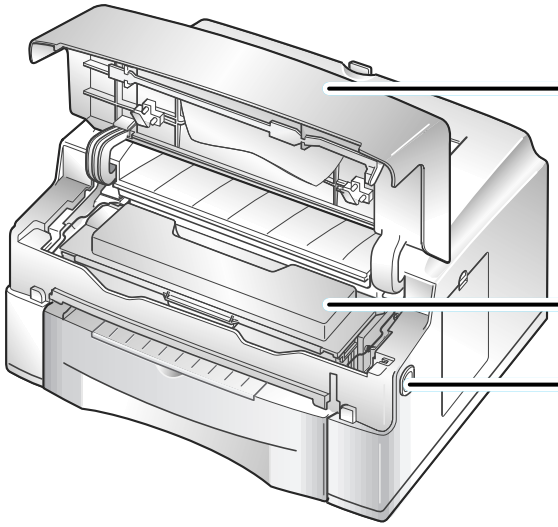

Coperchio della stampante

Cartuccia del toner

Pulsante di apertura del coperchio della stampante
Per aprire il coperchio della stampante, premere questo pulsante.

Vista posteriore

Leva coperchio posteriore
Tirarla in fuori per aprire il vassoio di uscita manuale.

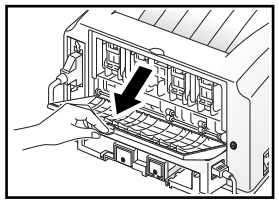

Vassoio di uscita manuale
Contiene la carta stampata, con la facciata verso l'alto.

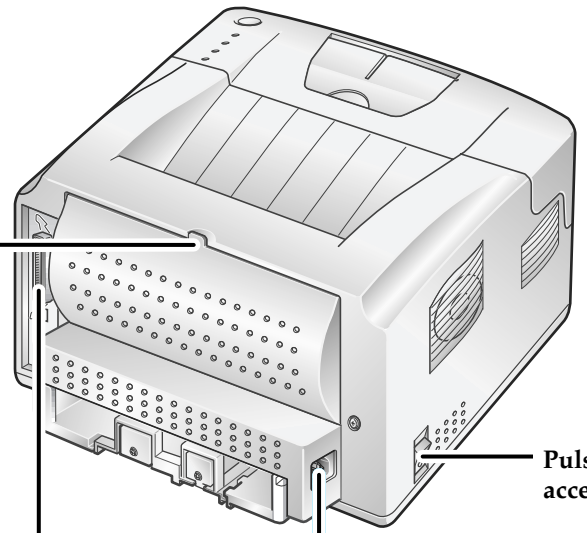

Pulsante di accensione

Connettore del cavo stampante

Connettore del cavo di alimentazione

Utilizzo del pannello dell'operatore

Il pannello dell'operatore presenta 4 spie luminose e 1 pulsante.

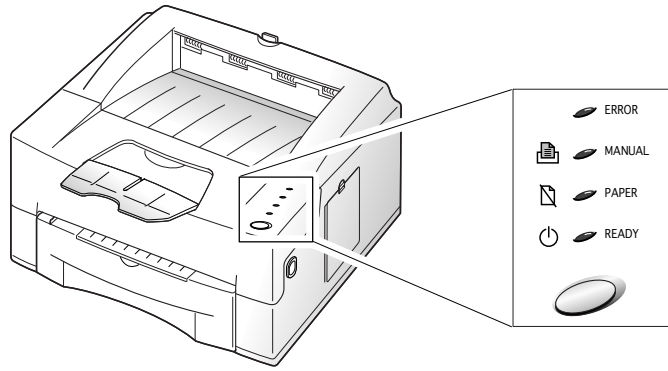

Stato delle spie luminose

Le spie luminose mostrano lo stato attuale della stampante, inclusa la condizione di errore.

Spenta Accesa Lampeggiante

ERROR MANUAL PAPER READY	**In linea** Se la spia READY rimane accesa, la stampante è pronta per la stampa.
ERROR MANUAL PAPER READY	**Stampante occupata** Se la spia READY lampeggia lentamente, la stampante sta ricevendo dei dati dal PC. **Avanzamento modulo** Anche se nella stampante ci sono ancora dei dati non stampati, la spia READY lampeggia lentamente. Questo di solito accade quando si utilizza un software che non invia un comando di «fine lavoro» o «avanzamento modulo» quando finisce di stampare un file, oppure si tratta di una pagina troppo complessa per la capacità di memoria della stampante. **Stampa in corso** Se la spia READY lampeggia velocemente, è in corso la stampa di una pagina.
ERROR MANUAL PAPER READY	**Fuori linea** La stampante è fuori linea e non può ricevere i dati dal computer. Premere il pulsante del pannello dell'operatore per metterla in linea.

ERROR
MANUAL
PAPER
READY

Carta esaurita

Se la spia PAPER lampeggia, è finita la carta. Vedere «Caricamento della carta» a pagina 20.

ERROR
MANUAL
PAPER
READY

Carta inceppata

Se entrambe le spie ERROR e PAPER rimangono accese, la carta si è inceppata nella stampante. Vedere «Rimozione della carta inceppata» a pagina 46.

ERROR
MANUAL
PAPER
READY

Modalità alimentazione manuale

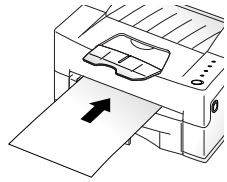

Se entrambe le spie MANUAL e READY rimangono accese, la stampante è in modalità alimentazione manuale. Ciò si verifica quando la carta viene inserita nella fessura di alimentazione manuale, o quando si seleziona l'opzione di alimentazione manuale («Manual Feed») dall'applicazione software utilizzata.

ERROR
MANUAL
PAPER
READY

Stampa ad alimentazione manuale

Se la spia MANUAL rimane accesa e la spia READY lampeggia, è in corso la stampa di un foglio inserito manualmente.

ERROR
MANUAL
PAPER
READY

Attesa foglio successivo dall'alimentatore manuale

Se entrambe le spie MANUAL e READY lampeggiano, la stampante è in attesa dell'inserimento del foglio successivo nella fessura di alimentazione manuale.

ERROR
MANUAL
PAPER
READY

Coperchio aperto o manca la cartuccia

Se la spia rossa ERROR rimane accesa, si è verificato un errore.

Controllare:

- se il coperchio della stampante è aperto o chiuso in modo scorretto;
- se la cartuccia di stampa manca o non è stata installata.

ERROR
MANUAL
PAPER
READY

Sovraccarico o eccedenza di memoria

Se la spia rossa ERROR lampeggia per un po' di tempo, poi si accende solo la spia READY, alla stampante sono stati inviati dati troppo complessi o la stampante non ha memoria disponibile.

La macchina stampa una pagina che informa dell'errore. Semplificare il layout della pagina e rimuovere gli elementi grafici non indispensabili, oppure provare ad aggiungere memoria.

ERROR
MANUAL
PAPER
READY

Errore di sistema o di funzionamento

Se tutte le spie lampeggiano contemporaneamente, si tratta di un errore di sistema. Se le spie lampeggiano a turno, si tratta di un errore di funzionamento. Spegnere la stampante e quindi riaccenderla. Se la stampante non funziona ancora adeguatamente e tutte le spie lampeggiano, rivolgersi al servizio assistenza, contattando il proprio rivenditore.

Funzioni del pulsante del pannello dell'operatore

Il pulsante dell'operatore si trova sul pannello dell'operatore e può essere utilizzato per svolgere le funzioni seguenti.

Funzione	Descrizione
In linea e fuori linea	Premere brevemente il pulsante. Ogni volta che viene premuto il pulsante, la stampante si colloca in linea o fuori linea. La spia READY si accende e si spegne in base allo stato di in/fuori linea. Per stampare i dati, la stampante deve essere in linea.
Stampa di prova	Assicurarsi che la spia READY sia accesa e le altre spie siano spente. Premere e tenere premuto il pulsante per circa 4 secondi finché non lampeggiano tutte le spie, poi rilasciare il pulsante. Viene stampata una pagina di prova.
Reimpostazione stampante	Se la spia READY lampeggia lentamente e la macchina non stampa alcuna immagine, o se si desidera annullare la stampa e rimuovere i dati non stampati dalla stampante, reimpostare la macchina. Assicurarsi che tutte le spie siano spente. Se necessario, premere brevemente il pulsante per collocare la stampante fuori linea. Premere e tenere premuto il pulsante per circa 4 secondi finché non lampeggiano tutte le spie, poi rilasciare il pulsante. Tutti i dati non ancora stampati vengono cancellati, dopo di che si accende la spia READY.
Avanzamento modulo	Se la spia READY lampeggia lentamente e la macchina non stampa alcuna immagine, al suo interno ci sono dei dati non stampati. Per stampare i dati rimanenti, premere e tenere premuto il pulsante mentre lampeggia la spia READY per circa 4 secondi, finché non lampeggiano tutte le spie.
Pulizia del tamburo FCO	Se i documenti stampati presentano delle strisce o delle macchie, è possibile che il tamburo FCO della stampante vada pulito. Premere e tenere premuto il pulsante per circa 10 secondi finché non rimangono accese tutte le spie, quindi rilasciare il pulsante. Dopo la pulizia della stampante, viene stampato un foglio di pulizia.

Capitolo 2

Impostazione della stampante

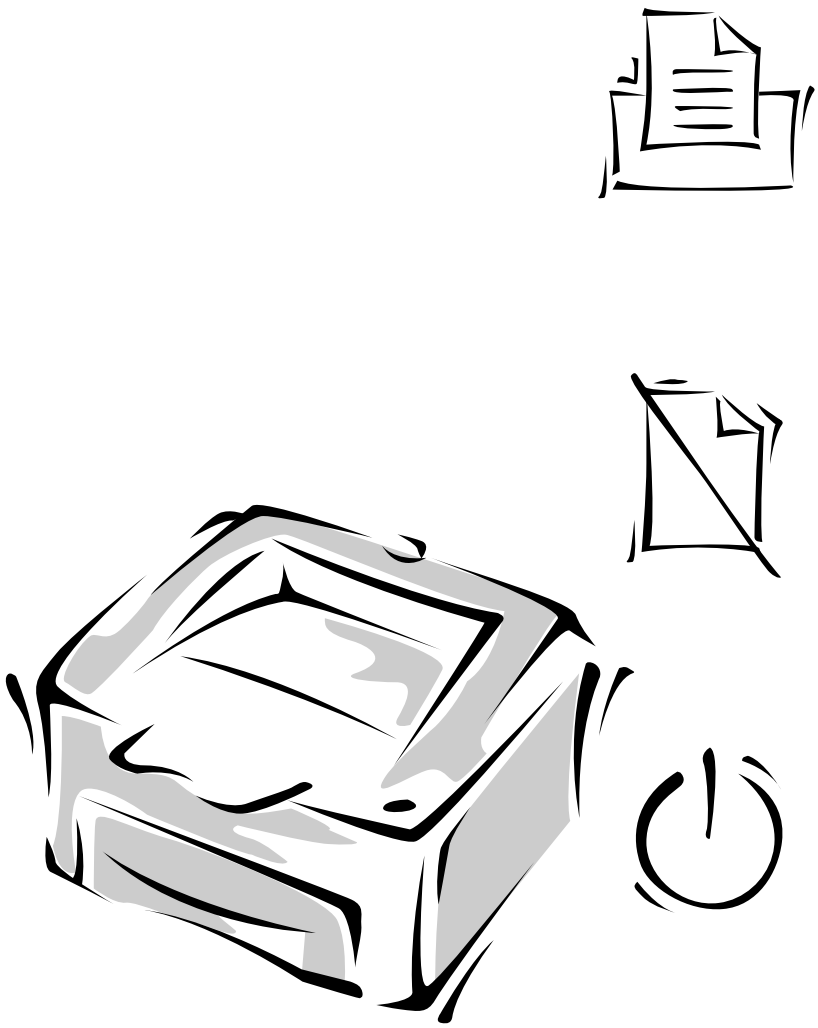

Scelta dell'ubicazione

Collocare la stampante su una superficie di appoggio piana e stabile non lontana dalla workstation. Lasciare dello spazio sufficiente attorno alla stampante in modo da poter fare quanto segue senza difficoltà:

- aprire il coperchio della stampante;
- aprire il coperchio posteriore per rimuovere la carta inceppata o prelevare la carta quando si utilizza il vassoio di uscita carta posteriore;
- rimuovere e installare il cassetto della carta per caricare la carta;
- permettere la circolazione dell'aria attorno alle prese di aerazione, impedendo il surriscaldamento della stampante.

Evitare di collocare la stampante:

- alla luce diretta del sole;
- in prossimità di fonti di calore o di condizionatori d'aria. Collocare la stampante in un luogo in cui la temperatura è stabile e confortevole;
- in ambienti sporchi o polverosi. L'accumulo di polvere può provocare il malfunzionamento della stampante;
- in prossimità di apparecchi che contengono magneti o generano campi magnetici (come gli altoparlanti o le basi dei telefoni senza filo).

Assicurarsi che la stampante venga collocata in una zona ben ventilata.

Installazione della cartuccia di stampa

1. Aprire il coperchio della stampante premendo l'apposito pulsante di apertura.

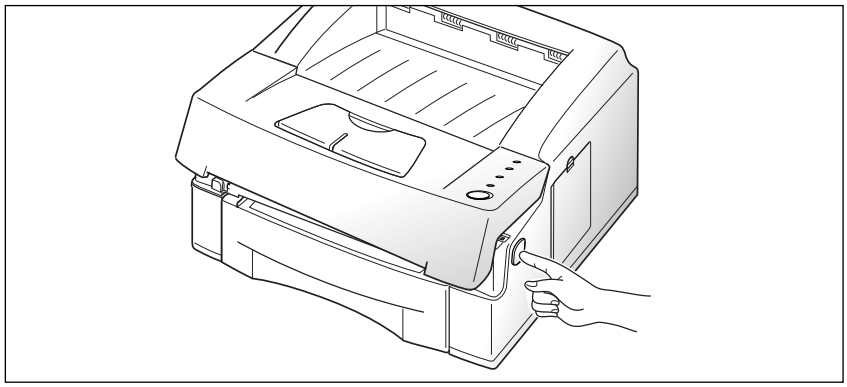

2. Sollevare il coperchio della stampante.

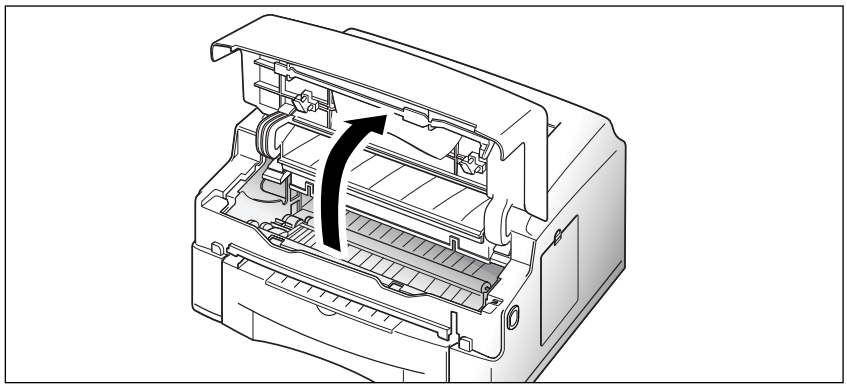

3. Togliere la cartuccia di stampa dall'involucro e rimuovere delicatamente il nastro di protezione.

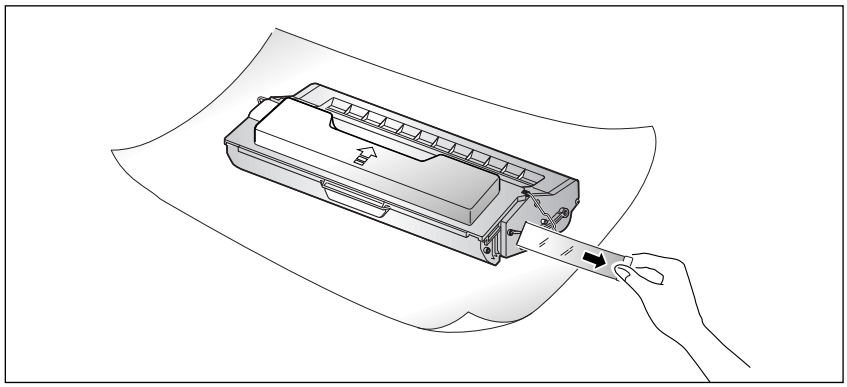

4. Scuotere la cartuccia 5 o 6 volte da un lato all'altro per distribuire bene il toner all'interno della cartuccia.

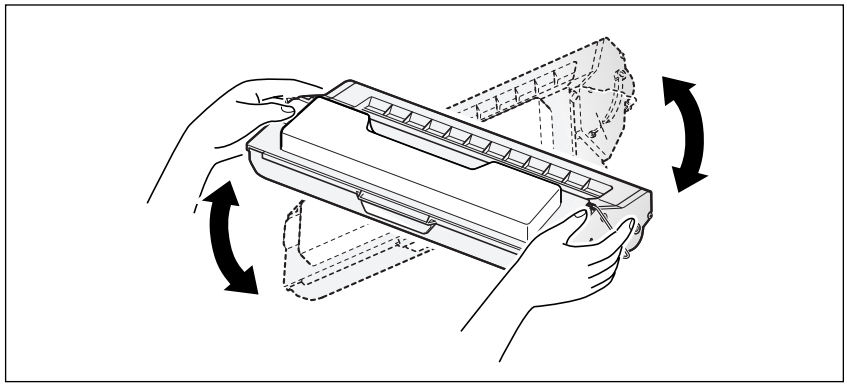

5. Localizzare le tacche per la cartuccia all'interno della stampante, una per lato.

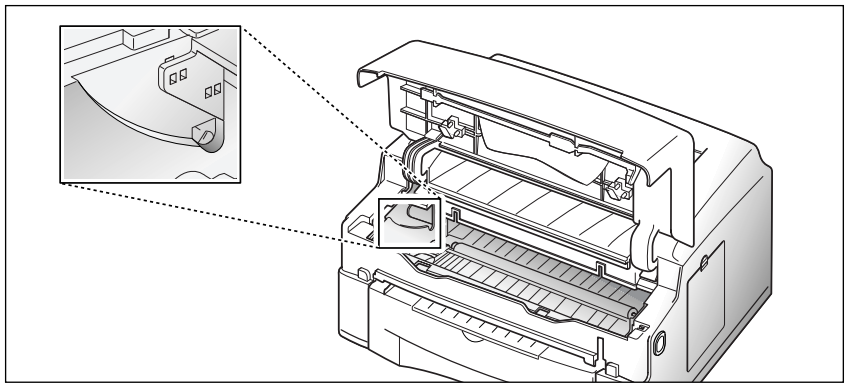

6. Afferrare la maniglia e fare scorrere la cartuccia in basso tra le apposite tacche, finché non si colloca in posizione.

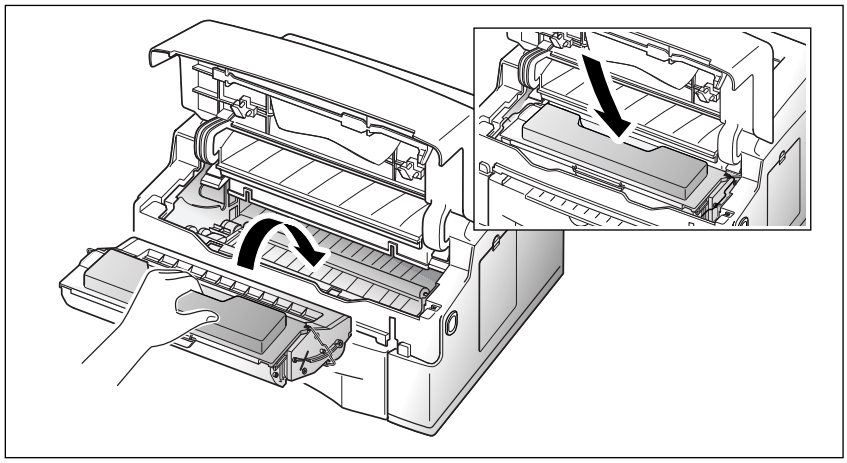

7. Chiudere il coperchio della stampante. Accertarsi che il coperchio sia chiuso bene.

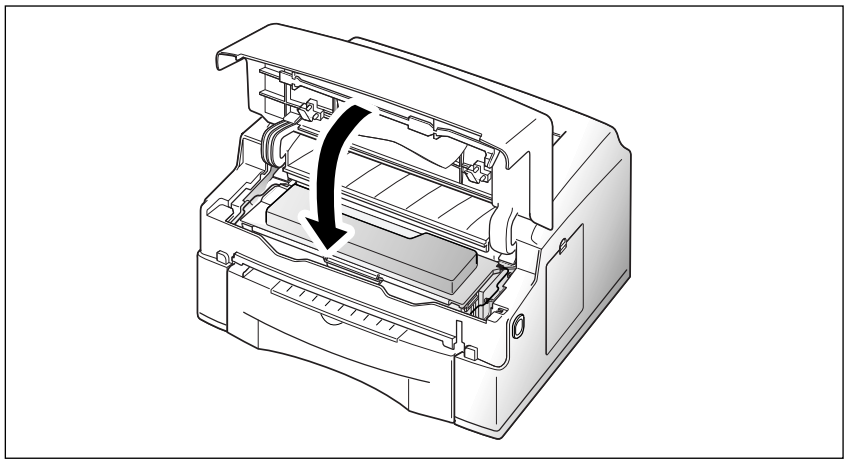

Collegamento della stampante al computer

La stampante è dotata di una porta di interfaccia parallela, che consente di utilizzarla con i PC IBM e compatibili. Acquistare un cavo di interfaccia parallelo Centronics che supporti le comunicazioni bidirezionali (standard IEEE 1284). Se si ha bisogno di assistenza per la scelta del cavo adeguato, rivolgersi al rivenditore.

Per collegare la stampante al computer, fare quanto segue:

1. **Assicurarsi che la stampante e il computer siano entrambi spenti.**

2. **Inserire il cavo nel connettore sul retro della stampante.** Spingere i fermagli metallici in modo da inserirli nelle tacche sulla presa del cavo.

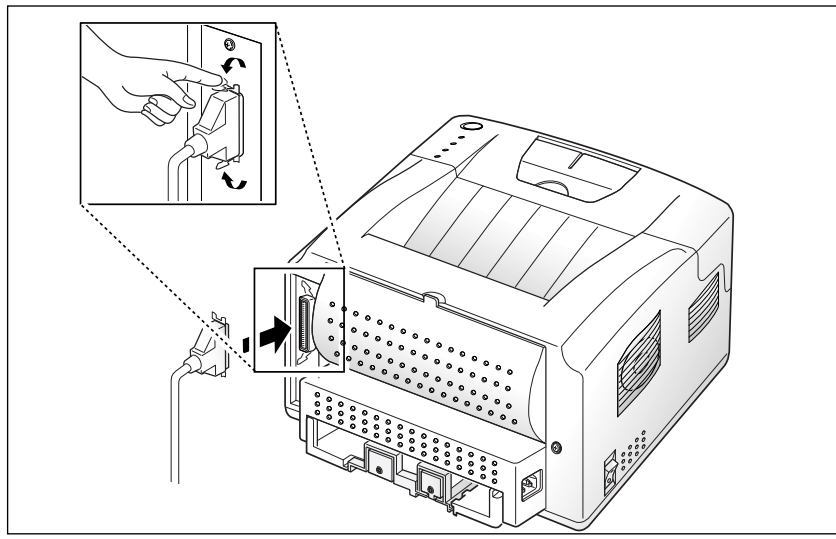

3. **Collegare alla porta di interfaccia parallela del computer l'altra estremità del cavo.** Se si ha bisogno di assistenza, consultare la documentazione fornita con il computer.

Collegamento del cavo di alimentazione

1. Inserire una estremità del cavo di alimentazione nel connettore sulla stampante.

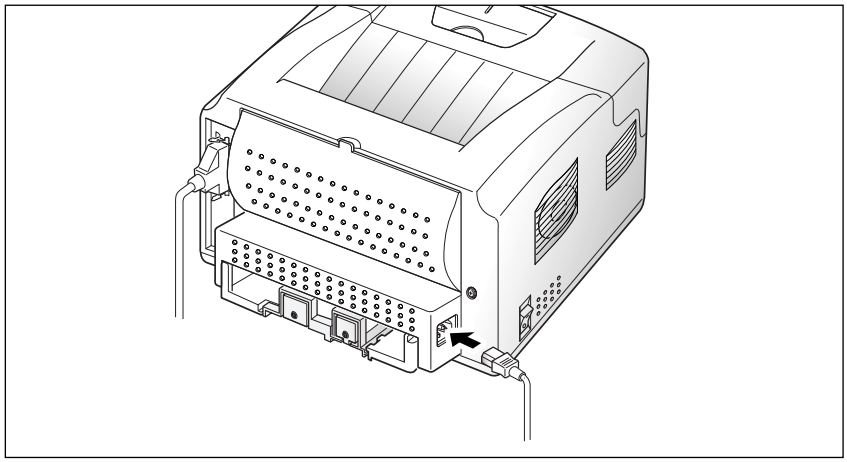

2. Inserire l'altra estremità in una presa CA adeguatamente collegata a terra.

3. Accendere la stampante.

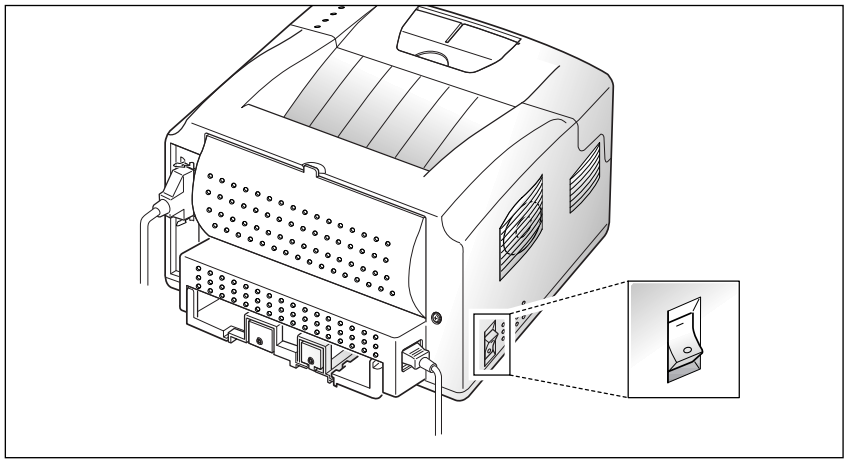

4. **Quando la stampante si accende, si accendono brevemente tutte le spie del pannello dell'operatore.**
   Quando rimane accesa solo la spia READY, premere e tenere premuto il pulsante del pannello dell'operatore per circa 4 secondi finché non lampeggiano tutte le spie, poi rilasciare il pulsante. Verrà stampata una pagina di prova. Se non si verifica ciò, controllare o ripetere l'installazione.

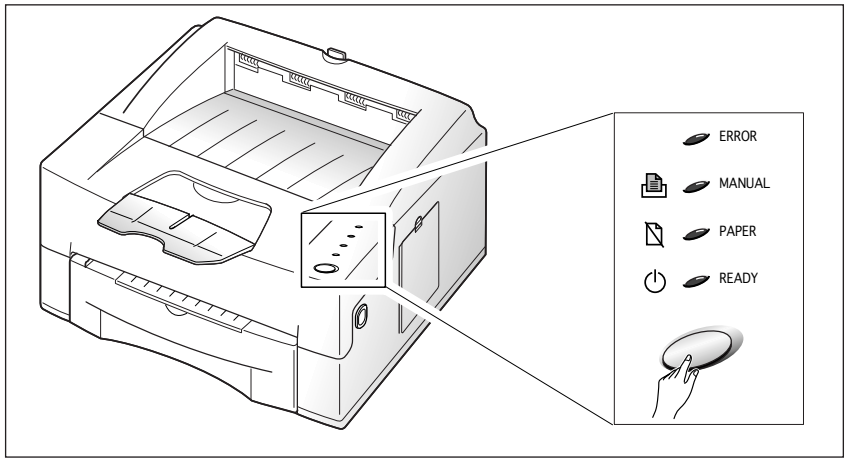

La pagina di prova elenca il modello della stampante e le sue impostazioni predefinite, oltre ai flussi di dati disponibili per il modello della stampante.

Installazione del driver della stampante

Panoramica

Insieme alla stampante viene fornito un CD-ROM contenente i driver della stampante per alcune delle applicazioni software Windows più diffuse. L'installazione del driver della stampante è indispensabile, in quanto esso traduce i dati provenienti dall'applicazione in dati comprensibili dalla stampante.

Il CD-ROM fornito con la stampante contiene i driver della stampante e le utilità seguenti. PCL6 è la combinazione del linguaggio PCL5e e del nuovo linguaggio della stampante PCLXL.

- **PCL5e:** driver della stampante per Windows 95/98, Windows 3.1x e Windows NT 4.0
- **PCLXL:** driver della stampante per Windows 95/98 e Windows 3.1x.

Nota: *non è possibile utilizzare il driver PCLXL in Windows NT 4.0.*

- **Smart Monitor:** Smart Monitor viene installato automaticamente con il driver della stampante. Se Smart Monitor viene eseguito nella cartella Samsung ML-6000, è possibile controllare lo stato della stampante tramite lo Smart Monitor. Non è possibile controllare lo stato di una stampante collegata dalla rete.
- **Font Navigator:** è un programma di gestione dei font che consente di ritrovare senza difficoltà e in modo rapido i font, installarli e stamparne dei campioni. Font Navigator viene installato automaticamente con il driver della stampante.
- **PS:** driver PostScript per IBM e Macintosh.

Nota: *il driver PostScript può essere installato solo se si acquista l'opzione PS.*

Requisiti di sistema

Prima di iniziare, assicurarsi che il computer risponda ai requisiti minimi di impostazione riportati di seguito.

- Computer IBM o compatibile, con processore 486 o superiore.
- Microsoft Windows 95/98, Windows 3.1x o Windows NT 4.0.
- 7 MB di spazio disponibile sul disco rigido.
- 8 MB di RAM per Windows 3.1x.
  16 MB di RAM per Windows 95/98, Windows NT 4.0.
- Unità CD-ROM.
- Cavo parallelo compatibile Centronics (conforme allo standard IEEE 1284).

Nota: *se non si ha accesso ad una unità CD-ROM, contattare il rivenditore locale.*

Procedura di installazione

Prima di iniziare, assicurarsi che il computer soddisfi o superi i requisiti di sistema richiesti per il driver e il programma applicativo che si desidera installare.

In Windows 95/98/NT 4.0

1. Inserire il CD-ROM nell'unità CD-ROM.

2. Digitare il nome utente e il nome della società, poi fare clic sul pulsante Avanti.

3. Selezionare il modello da installare, poi fare clic sul pulsante Avanti.

4. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

SE WINDOWS NON ESEGUE IL CD-ROM

1. Inserire il CD-ROM nell'unità CD-ROM.

2. Selezionare **Esegui** dal menu **Avvio**.

3. Digitare **d:** (o **e:**) \ **setup.exe** nella riga di comando, poi fare clic sul pulsante **OK**.

4. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

IN CASO DI PLUG AND PLAY

Windows 95

1. Assicurarsi che la stampante sia collegata alla sorgente di alimentazione e al computer.
2. Accendere la stampante e avviare Windows nel PC.
3. Windows riconosce la stampante e viene visualizzata la finestra di dialogo "Nuovo componente hardware individuato".
4. Fare clic sul pulsante **OK**.
5. Inserire il CD nell'unità CD-ROM e fare quindi clic sul pulsante **Sfoglia**.
6. Selezionare l'unità CD-ROM e fare quindi clic sul pulsante **OK**.
7. Seguire le operazioni dal punto 2 al punto 4 descritti in la sezione "In Windows 95/98/NT 4.0" per completare l'installazione.

Windows 98

1. Assicurarsi che la stampante sia collegata alla sorgente di alimentazione e al computer.
2. Accendere la stampante e avviare Windows nel PC.
3. Windows riconosce la stampante e viene visualizzata la finestra di dialogo "Installazione guidata Nuovo hardware".
4. Selezionare **Cerca il miglior driver per la periferica (scelta consigliata)** e fare quindi clic sul pulsante **Avanti**.
5. Inserire il CD nell'unità CD-ROM e fare quindi clic sul pulsante **Sfoglia**.
6. Selezionare l'unità CD-ROM e fare quindi clic sul pulsante **OK**.
7. Seguire le operazioni dal punto 2 al punto 4 descritti in la sezione "In Windows 95/98/NT 4.0" a pagina 16 per completare l'installazione.

In Windows 3.1x

1. Assicurarsi che la stampante sia collegata a una presa e al computer. **Accendere la stampante e il computer.**
2. **Inserire il CD-ROM nell'unità CD-ROM.**
3. **Dalla finestra del Program Manager, selezionare Esegui dal menu File. Si apre la finestra di dialogo Esegui.**
4. **Digitare d: (o e:) \ setup.exe nella riga di comando, poi fare clic sul pulsante OK.**
5. **Digitare il nome utente e il nome della società, poi fare clic sul pulsante Avanti.**
6. **Selezionare il modello da installare e fare clic sul pulsante Avanti.**
7. **Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.**

Disinstallazione del driver della stampante

Insieme al driver della stampante, viene fornita una utility di disinstallazione che consente di rimuovere, se necessario, il driver e i file associati dal disco rigido.

Per disinstallare il driver, procedere come segue:

Dal menu Avvio, selezionare Programmi, Samsung ML-6000, quindi Samsung 6000 Uninstaller.

Suggerimenti sulla stampa in rete

Uso della stampante sulla rete NT TCP/IP

È possibile utilizzare la stampante sulla rete NT TCP/IP. Collegare la stampante alla rete utilizzando un server stampante esterno HP Jetdirect Explus con 8 MB di RAM sulla stampante. Per informazioni sull'installazione di memoria opzionale, vedere pagina 67.

Per installare il driver della stampante Win 95/98 condiviso da un server NT su un PC client

1. Selezionare **Sharing** nelle **Proprietà** relative al driver della stampante.
2. Selezionare **Windows 95** in **Alternate Drivers**.
3. Digitare **D:** (oppure **E:**) **\PCLDRV\PCLXL\ITALIAN\ WIN95_98**.
4. Installare la stampante di rete nel PC client.

Capitolo 3

Gestione della carta

Caricamento della carta

Nel cassetto della carta è possibile caricare circa 250 fogli di carta. Se si acquista un cassetto supplementare e lo si collega sotto il cassetto standard (vedere «Cassetto della carta supplementare» a pagina 79), è possibile caricare la carta anche nel cassetto supplementare.

1. Rimuovere il cassetto della carta tirandolo verso di sé.

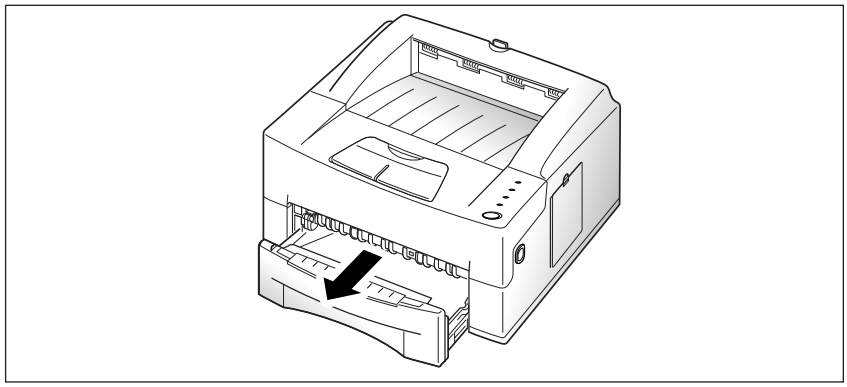

2. Il cassetto della carta è preimpostato per caricare la carta formato A4. Se si desidera caricare la carta formato lettera o legale, spostare le guide adattandole alla larghezza e alla lunghezza del foglio desiderate. Per i dettagli sulla regolazione delle guide carta, vedere «Regolazione delle guide carta» a pagina 23.

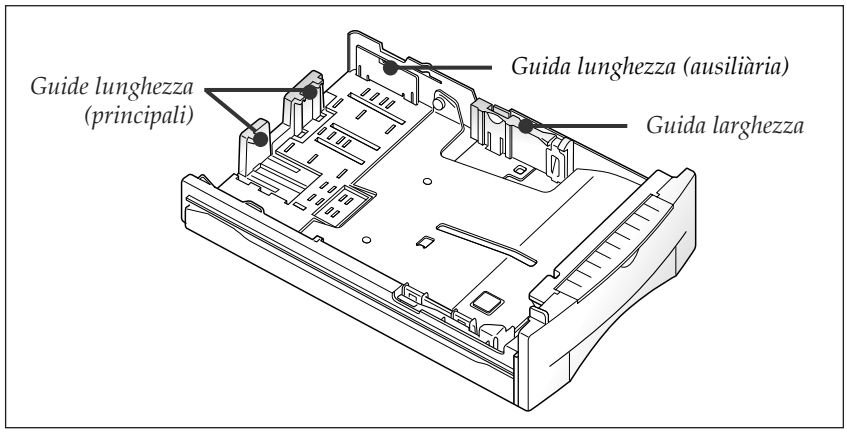

3. Abbassare la lastra metallica per caricare la carta.

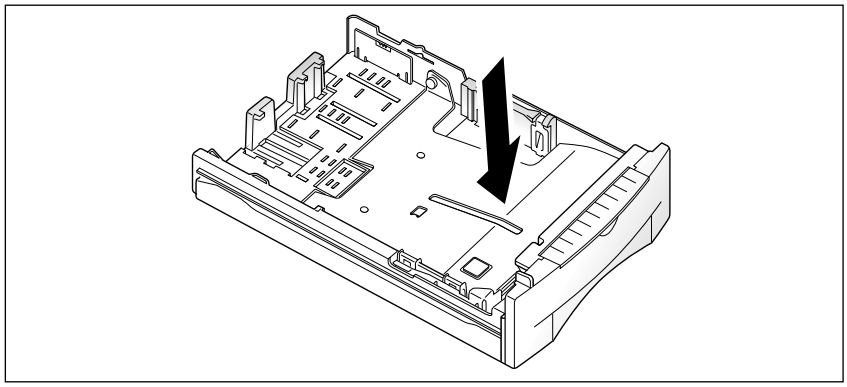

4. Spiegare a ventaglio la carta e caricarla nel cassetto con il lato di stampa rivolto verso il basso. Di solito, il lato di stampa è indicato sulla confezione della carta.

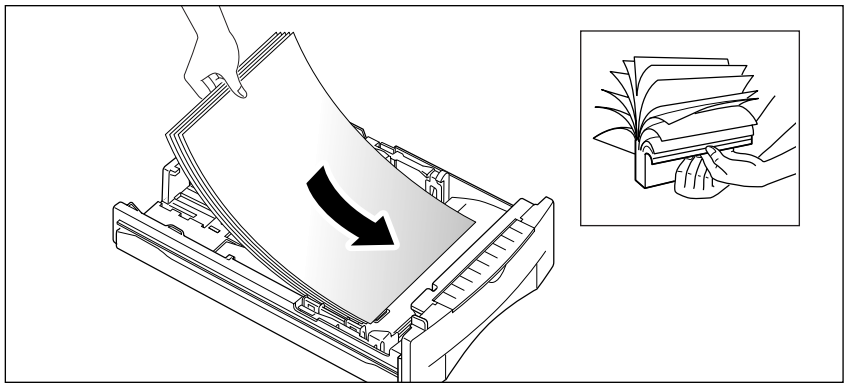

Se si utilizza la carta prestampata, come la carta intestata, collocarla con la facciata stampata rivolta verso il basso e con il margine superiore della pagina rivolto verso la parte anteriore del cassetto.

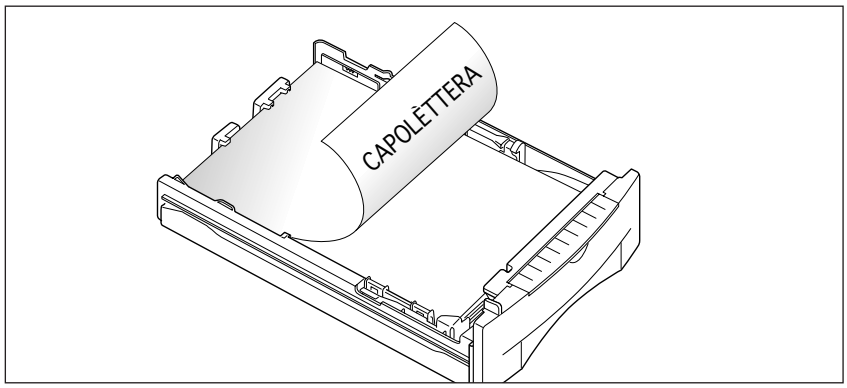

5. **Assicurarsi che la pila sia inserita sotto la graffetta di ritenuta metallica Ⓐ e le linguette di plastica sulle guide dell'estremità.** Un sovraccarico di carta potrebbe causare inceppamenti di carta.

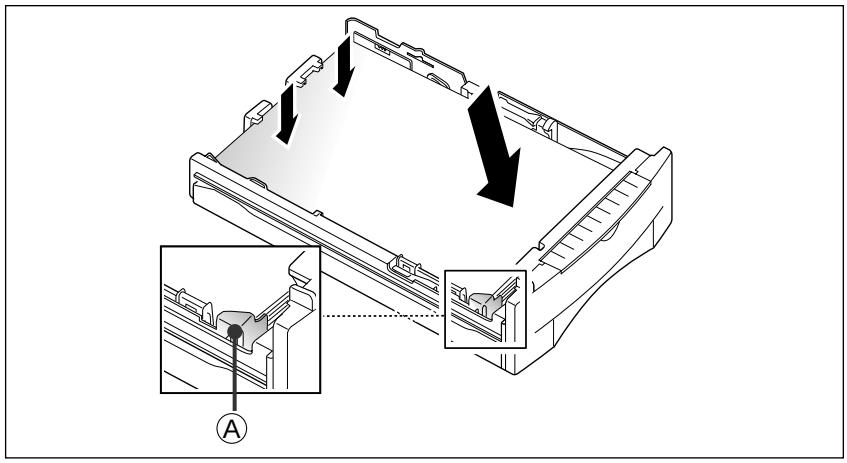

6. **Assicurarsi che i fogli non superino la linea indicata dal segno ▼ sulla parete interna sinistra del cassetto.**

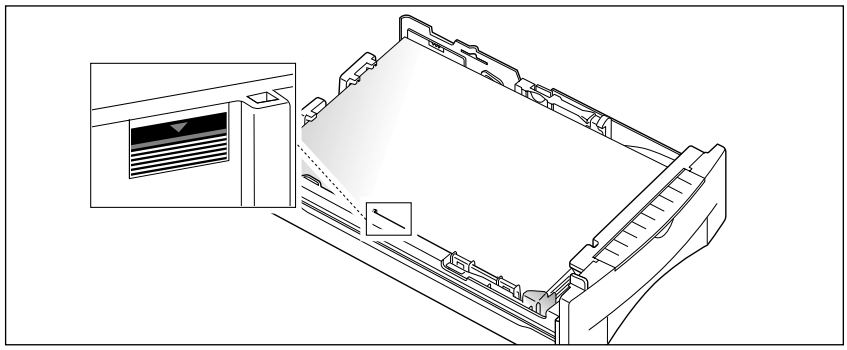

7. **Se necessario, regolare la guida larghezza.** Vedere a pagina 24.

8. **Ricollocare il cassetto nella stampante.**

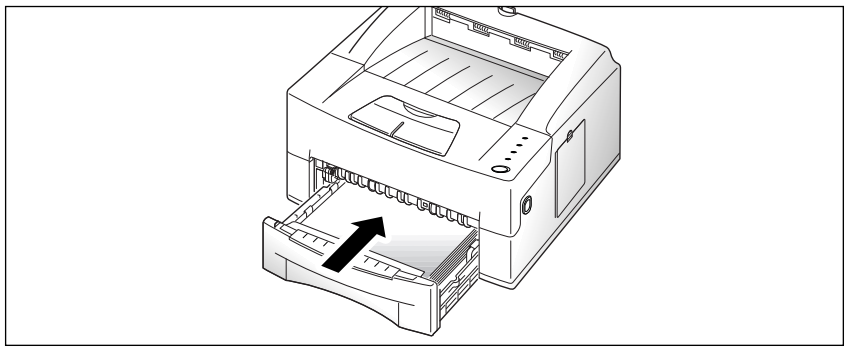

Regolazione delle guide carta

GUIDE LUNGHEZZA

Ci sono due guide principali e una ausiliaria, come mostrato qui di seguito, per regolare la lunghezza della carta. Una delle guide principali è per il formato legale, A4, o folio, mentre l'altra è per il formato lettera (LTR), executive (EXEC) o B5. Quando si carica carta formato lettera, si consiglia di utilizzare la guida ausiliaria sull'angolo superiore destro del cassetto con la guida principale appropriata.

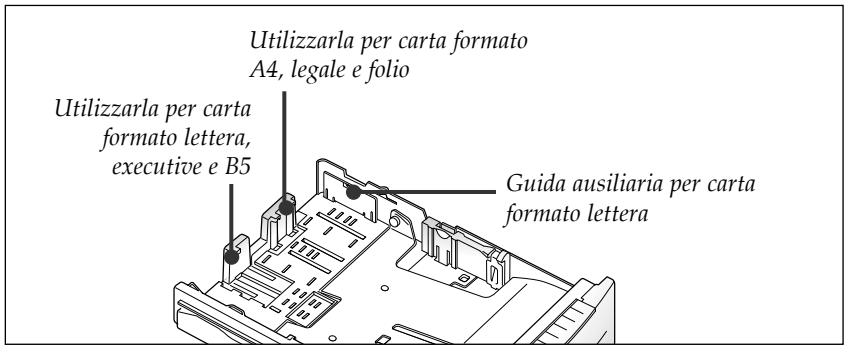
Utilizzarla per carta formato A4, legale e folio
Utilizzarla per carta formato lettera, executive e B5
Guida ausiliaria per carta formato lettera

Per effettuare le regolazioni per la carta formato legale o folio, stringere la guida destra e quindi farla scorrere fino a quando non si appoggia leggermente contro il bordo della pila di carta.

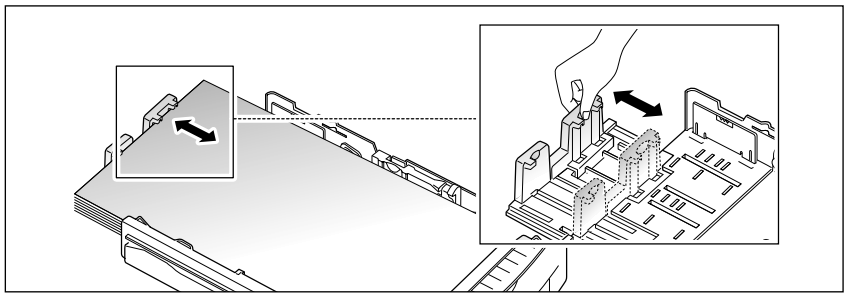

Per effettuare le regolazioni per la carta formato lettera (LTR), executive (EXEC), JIS B5 o ISO B5 stringere la guida sinistra e quindi farla scorrere fino a quando non si appoggia leggermente contro la pila di carta.

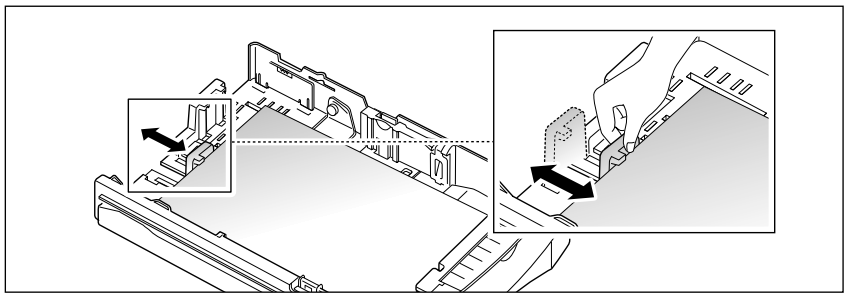

Quando si carica carta formato lettera, executive, o B5, si consiglia di utilizzare la guida ausiliaria con la guida principale, prima di caricare la carta.
Per effettuare le regolazioni per la guida ausiliaria, rimuovere la guida 1 e quindi inserirla nella posizione appropriata 2.

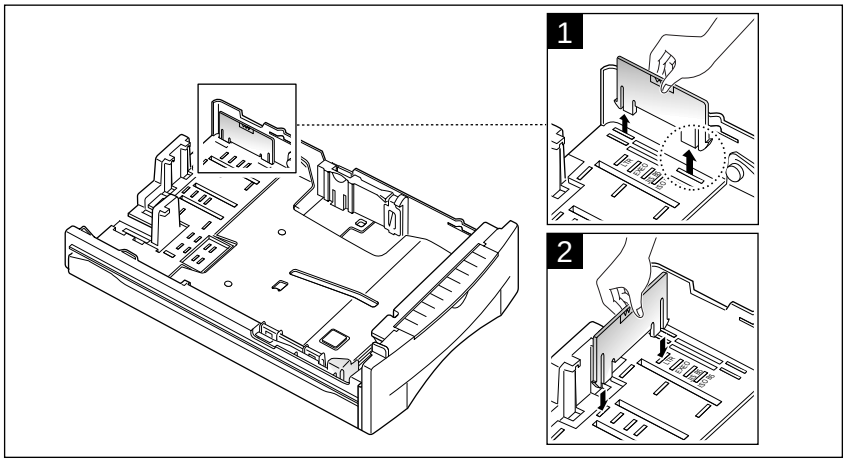

GUIDA LARGHEZZA

Stringere la guida come mostrato e farla scorrere verso sinistra fino a quando non si appoggia leggermente contro il bordo della pila di carta.

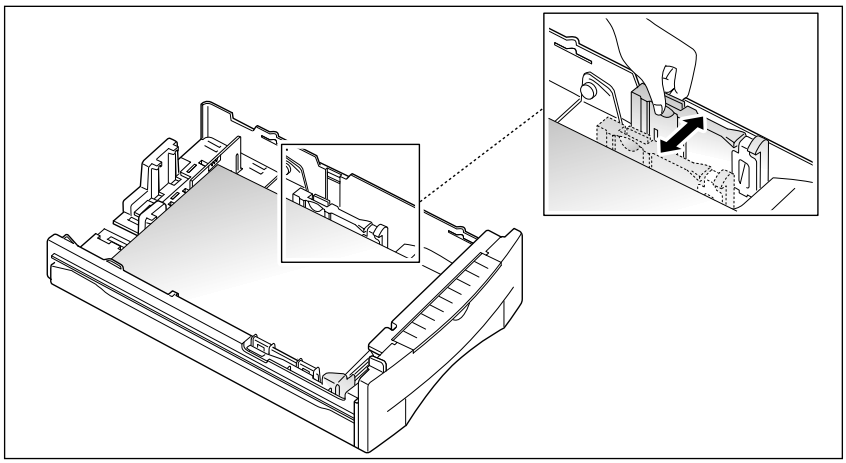

***Nota**: non spingere la guida larghezza facendo in tal modo spostare la carta verso l'alto. Se non si regola correttamente la guida larghezza, la carta potrebbe incepparsi.*

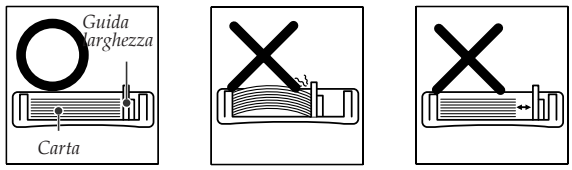

Alimentazione manuale della carta

Se si stampa su buste, carte più pesanti, lucidi, schede o etichette di carta, occorre inserire tali supporti manualmente, uno alla volta, nella fessura di alimentazione manuale. Questa fessura si trova in cima al cassetto della carta.

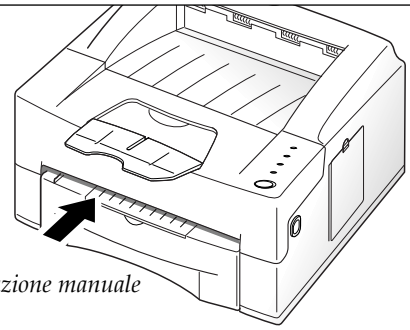

Fessura di alimentazione manuale

1. Aprire il vassoio di uscita posteriore, se si desidera utilizzare il percorso di uscita posteriore.

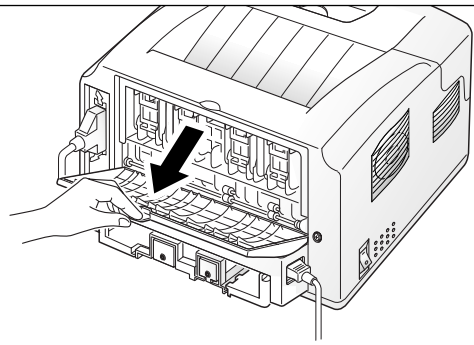

2. Tirare il cassetto della carta leggermente verso l'esterno, quindi afferrare il vassoio di alimentazione manuale per la tacca posta sulla parte anteriore del cassetto, tirarlo verso l'alto ed estrarlo.

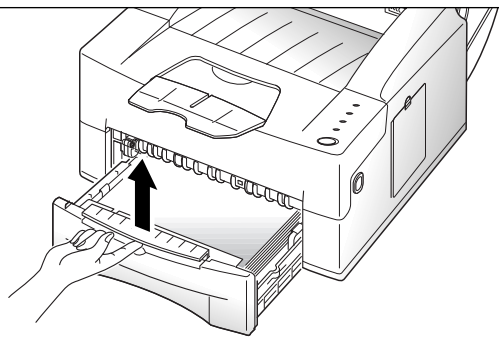

Il vassoio di alimentazione manuale scende e si ferma al proprio posto.

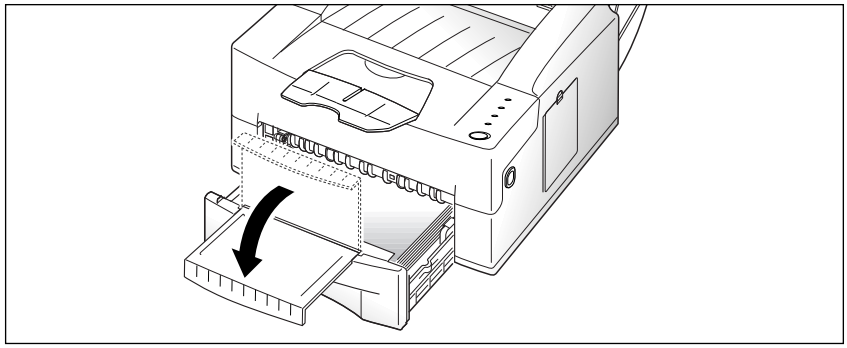

3. Caricare il materiale da stampare nel vassoio di alimentazione manuale tenendo il bordo sinistro all'estrema sinistra del vassoio. Caricare un foglio alla volta.

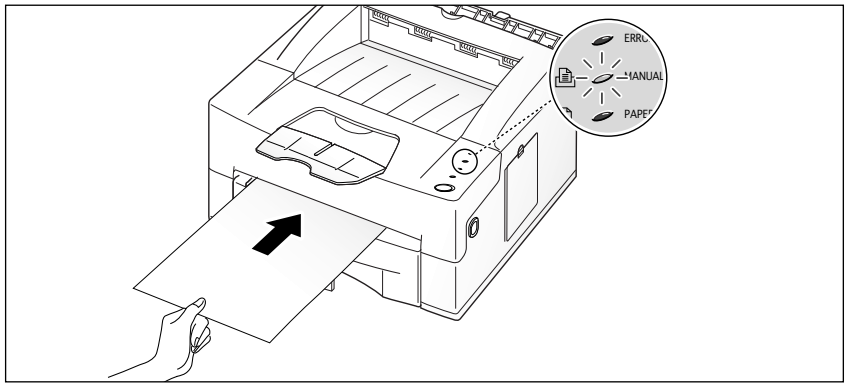

- Se si utilizza carta intestata, caricarla con la facciata contenente la scritta rivolta verso l'alto. Il margine superiore del foglio con il logo deve entrare per primo nella stampante.
- Se si carica un lucido o un foglio di etichette con rivestimento cartaceo, caricare il lato con il rivestimento cartaceo verso il basso.
- Se si stampa sulle buste, caricare la busta con la facciata contenente il lembo di chiusura rivolta verso il basso. La zona del francobollo si trova all'estrema destra. L'estremità della busta con la zona del francobollo entra per ultima nella stampante.

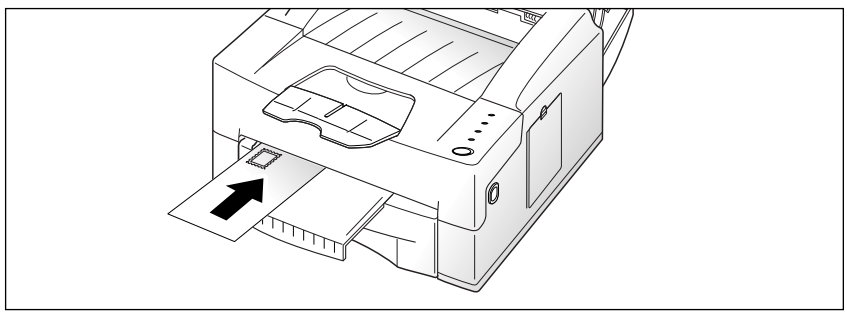

Nota: *evitare di utilizzare buste con fermagli, mollette, finestre, rivestimenti patinati o autoadesivi. Queste buste rischiano di danneggiare seriamente la stampante.*

4. **Inserire delicatamente il materiale di stampa finché la stampante non lo afferra, quindi lasciarlo andare.** Si accende la spia MANUAL.

5. Assicurarsi di avere impostato correttamente l'alimentatore, le dimensioni della carta e il tipo di carta per il materiale di stampa utilizzato nell'applicazione software, quindi avviare l'operazione di stampa.

6. Quando entrambe le spie MANUAL e READY lampeggiano sul pannello dell'operatore della stampante, collocare un altro foglio nella fessura di alimentazione manuale.

7. Quando il vassoio di alimentazione manuale non viene utilizzato, sollevarlo e farlo scorrere al proprio posto.

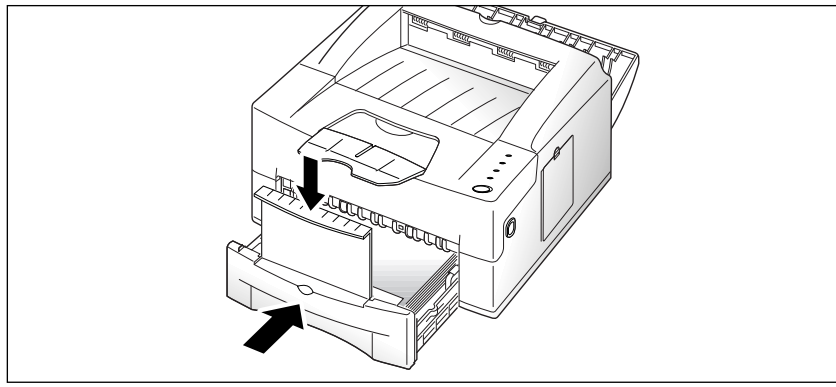

Nota*: se nel driver della stampante è disponibile l'opzione «Auto Continue» ed è attivata (ON), la stampante utilizza automaticamente la carta nel cassetto se entro 15 secondi non viene inserita la carta nella fessura di alimentazione manuale.*

Se l'opzione Auto Continue è disattivata (OFF), la stampante non continua a stampare a meno che non venga inserita la carta nella fessura di alimentazione manuale. Se si preme e si tiene premuto il pulsante del pannello dell'operatore per circa 4 secondi, la stampante preleva solo un foglio dal cassetto della carta e attende il prossimo foglio dalla fessura di alimentazione manuale.

Utilizzo del vassoio di uscita posteriore

Se viene aperto il vassoio di uscita posteriore, la carta stampata viene collocata sul vassoio con il lato stampato rivolto verso l'alto. Se la carta si inceppa, specialmente durante il caricamento manuale di carta, buste o altri supporti speciali, utilizzare il vassoio di uscita posteriore.

Per utilizzare il vassoio di uscita posteriore, aprire il coperchio posteriore. Il coperchio funge da vassoio di uscita.

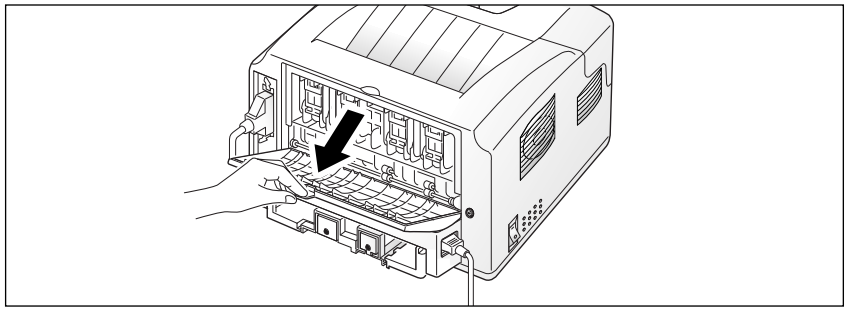

La pagina stampata viene collocata con la facciata di stampa rivolta verso l'alto.

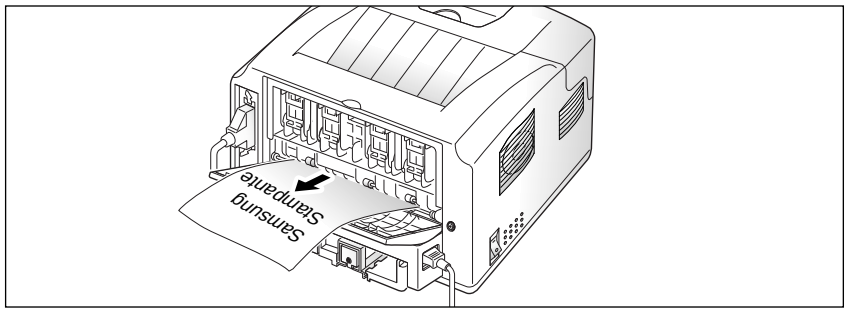

***Nota**: le pagine stampate non si impilano sul vassoio di uscita standard, a meno che non venga chiuso il vassoio di uscita posteriore. Se si desidera impilare le pagine stampate sul vassoio di uscita standard, chiudere il vassoio di uscita posteriore.*

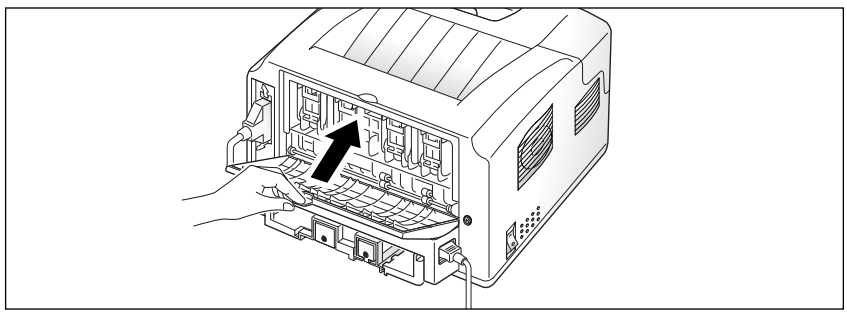

Selezione dei tipi di carta e dell'alimentatore

Una delle cose più importanti da fare per ottenere le migliori prestazioni di stampa possibili, consiste nel selezionare la carta adeguata. La stampante produce stampe di qualità lettera sulla maggior parte delle carte per lettera normali, incluse le carte cotonate e per fotocopiatrici, senza bisogno di ricorrere a carte speciali. La qualità di stampa, tuttavia, varia a seconda dei diversi tipi di carta. Prima di acquistare grandi quantità di carta, conviene eseguire una prova con una quantità ridotta di carta.

È possibile utilizzare i seguenti tipi di carta:

Tipo	Dimensioni	Alimentazione	Capacità
Carta normale (75 - 90 g)	Lettera: 8 1/2 x 11″ Legale: 8 1/2 x 14″ Executive: 7 1/4 x 10 1/2″ Folio: 8 1/2 x 13″ A4: 210 x 297 mm	Cassetto	250 fogli (circa)
		Alimentazione manuale	1 foglio alla volta
Buste	Com-10: 4 1/8 x 9 1/2″ Monarch: 3 7/8 x 7 1/2″ B5: 176 x 250 mm C5: 162 x 229 mm DL: 110 x 220 mm C6: 114 x 162 mm	Alimentazione manuale	1 busta alla volta
Schede (61 - 120 g)	A5: 100 x 148 mm	Alimentazione manuale	1 oggetto alla volta
Lucidi Etichette carta su pellicola	A4: 210 x 297 mm Lettera: 8 1/2 x 11″		

Note:

- *Per i dettagli, vedere «Specifiche» a pagina 82.*
- *Quando si stampa, selezionare nell'applicazione software utilizzata le dimensioni della carta e l'alimentatore adeguati.*
- *A seconda dello spessore della carta, la capacità massima potrebbe essere ridotta.*

Informazioni sui tipi di carta

Per la selezione o il caricamento di carta, buste o altri materiali speciali, tenere presente quanto segue:

- Se si tenta di stampare su carta umida, arricciata, spiegazzata o strappata, si rischia di farla inceppare e si ottiene una qualità di stampa insoddisfacente.
- Utilizzare solo carta per alimentazione a fogli singoli. Non è possibile utilizzare moduli multicopie.
- Utilizzare soltanto carta di alta qualità, del tipo per fotocopiatrici. Evitare di utilizzare carta con lettere in rilievo, occhielli o realizzata con materiale troppo liscio o troppo ruvido.
- La carta colorata deve essere di alta qualità, come quella bianca per fotocopie. I pigmenti devono resistere alla temperatura di fusione della stampante (205°C) per 0,1 secondi senza deteriorarsi. Evitare di utilizzare carta con rivestimento colorato aggiunto dopo la produzione della carta stessa.
- I moduli prestampati devono essere stampati con inchiostri non infiammabili e resistenti al calore che non si fondano, vaporizzino o rilascino sostanze nocive quando vengono a contatto con la temperatura di fusione della stampante (circa 205°C) per 0,1 secondi.
- Conservare la carta nella sua confezione finché non si è pronti a utilizzarla. Collocare i cartoni su palette di caricamento o scaffali, non sul pavimento. Evitare di collocare oggetti pesanti sopra la carta, sia imballata che non imballata. Tenerla lontano da umidità o altre condizioni che potrebbero causarne il raggrinzimento o l'arricciatura.
- Per conservare la carta, avvolgerla con fogli (contenitori o borse di plastica) a prova di umidità per evitare che la polvere e l'umidità la danneggino.
- Utilizzare i lucidi e le etichette adatti per le stampanti laser. I lucidi utilizzati nella stampante devono essere in grado di sopportare 205°C, la temperatura massima della stampante.
- Utilizzare sempre carta e altri materiali conformi a quelli elencati a pagina 82 nella sezione "Specifiche".
- Per la scelta delle buste, orientarsi solo verso buste di forma perfetta con i lembi di chiusura ripiegati bene.
  - NON utilizzare buste con fermagli e mollette.
  - NON utilizzare buste con finestre, rivestimenti patinati, autoadesivi o altri materiali sintetici.
  - NON utilizzare buste danneggiate o con difetti di fabbricazione.

Capitolo 4

Funzionamento della stampante

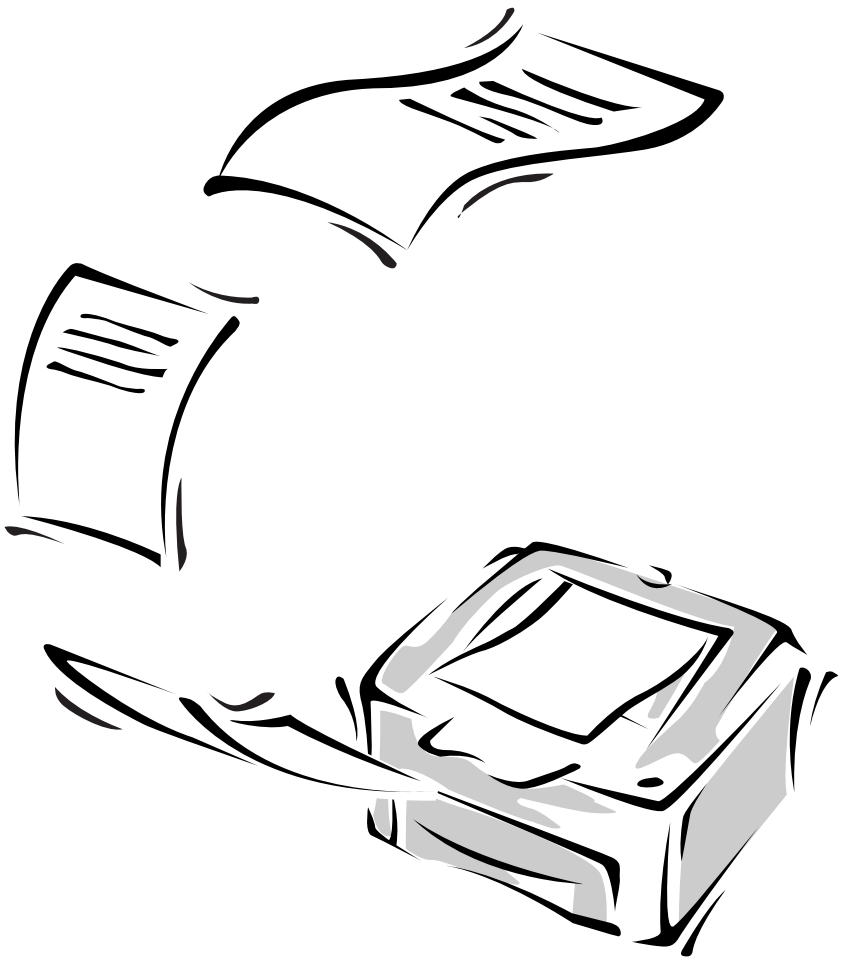

Selezione della stampante

Per utilizzare tutte le funzioni della stampante Samsung ML-6000, assicurarsi di averla selezionata come stampante predefinita. Quando viene installato il driver della stampante, la Samsung ML-6000 viene selezionata automaticamente come stampante predefinita. Se si utilizza più di una stampante, selezionare la ML-6000 come stampante predefinita procedendo come segue:

Windows 95/98/NT 4.0

1. Selezionare **Avvio (Start** in Windows 98**), Impostazioni**, quindi **Stampanti**.
2. Fare doppio clic su **Samsung 6000 PCL5e** o **Samsung 6000 PCLXL.**
3. Selezionare **Imposta come predefinita** dal menu **Stampante.**

Windows 3.1x

1. Fare doppio clic su **Principale** dal **Program Manager**, quindi fare doppio clic su **Pannello di controllo** e **Stampanti.**
2. Selezionare **Samsung 6000 PCL5e** o **Samsung 6000 PCLXL.**
3. Fare clic su **Imposta come stampante predefinita.**

Stampa di un documento

Questa procedura descrive i punti principali della stampa da varie applicazioni Windows. Le fasi precise della stampa dei documenti possono variare a seconda dell'applicazione utilizzata. Per una descrizione dettagliata dell'operazione di stampa, consultare la documentazione fornita con l'applicazione software utilizzata.

1. **Avviare il programma utilizzato per creare il documento e aprire il documento da stampare.**

2. **Scegliere Stampa o Imposta stampante dal menu File.** Viene visualizzata la finestra di dialogo Stampa o Imposta stampante che consente di apportare modifiche alle impostazioni della stampante.

3. **Se si fa clic su Proprietà, Imposta od Opzioni, è possibile impostare altre impostazioni di stampa del documento** (vedere «Impostazioni di stampa» a pagina 34). Le impostazioni che possono essere modificate dipendono dal tipo di stampante e dal driver della stampante selezionato.

4. **Selezionare OK per chiudere la finestra di dialogo.**

5. **Dopo avere apportato le opportune modifiche ai parametri di stampa, selezionare OK per iniziare a stampare.**

***Nota**: la modalità di accesso al driver della stampante varia in base ai programmi software utilizzati.*

Impostazioni di stampa

Quasi tutte le applicazioni Windows consentono di modificare le impostazioni della stampante, tra cui il numero di copie, la sequenza delle pagine, l'orientamento della pagina e i margini.

Se si fa clic su **Proprietà**, **Imposta** od **Opzioni** nella finestra di dialogo Stampa, si accede alla finestra di dialogo del driver della stampante che consente di apportare ulteriori modifiche alle impostazioni della stampante.

Nota: *dato che quasi tutte le applicazioni Windows non tengono conto delle impostazioni specificate nel driver della stampante, prima cambiare tutte le impostazioni della stampante disponibili nell'applicazione software, poi cambiare le rimanenti mediante il driver della stampante.*

La finestra di dialogo Printer Setup del driver Samsung 6050 PCL5e contiene 4 schede.

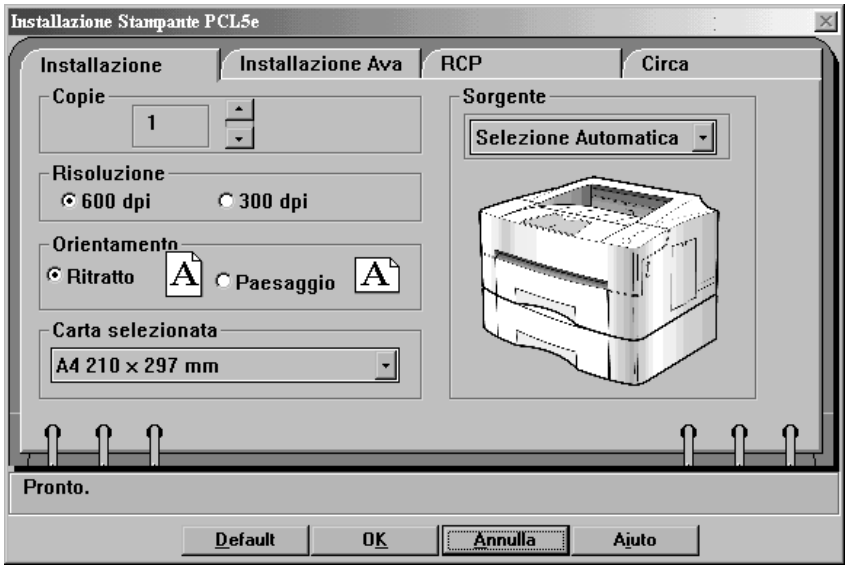

Installazione

Questa scheda consente di cambiare il numero di copie, la risoluzione, l'orientamento della pagina, le dimensioni della carta e il tipo di alimentazione.

Sorgente indica il tipo di alimentazione predefinito. **Secondo cassetto** è disponibile se il secondo cassetto *supplementare* è stato *installato*.

L'impostazione **Alimentazione Manuale** viene utilizzata per l'alimentazione manuale di buste o altri materiali di stampa. Se l'alimentazione è impostata a **Selezione Automatica**, la stampante seleziona automaticamente il materiale di stampa in base al tipo di lavoro.

Installazione Ava

Questa scheda consente di cambiare le impostazioni grafiche, la modalità grafica, la scala dei grigi e la qualità grafica, inoltre contiene impostazioni che determinano la gestione dei font True Type da parte della stampante. Se la memoria della stampante viene aumentata, occorre impostare in questa scheda le dimensioni esatte della memoria.

RCP

Questa scheda consente di controllare le seguenti funzioni della stampante:

Continuazione automatica
Stabilisce l'azione da eseguire quando un processo di stampa ad alimentazione manuale viene inviato alla stampante e l'alimentatore manuale è vuoto. Se l'opzione Auto Continue è attivata (**ON**), la stampante preleva il materiale di stampa dal cassetto della carta dopo 10 secondi, altrimenti la stampante attende il caricamento della carta nell'alimentatore manuale.

Economizzatore
Imposta la quantità di toner da utilizzare per la stampa. Se è impostata a **ON**, la stampante risparmia il toner durante la stampa. Il valore predefinito è **OFF**, e corrisponde a un consumo del 100%.

Tipo di carta
Se si utilizza una carta spessa e con un peso superiore a 90 grammi o una busta, occorre inserire la carta nella fessura di alimentazione manuale e selezionare **Spessa**.

La finestra di dialogo Proprietà del driver Samsung 6000 PCLXL contiene 8 schede.

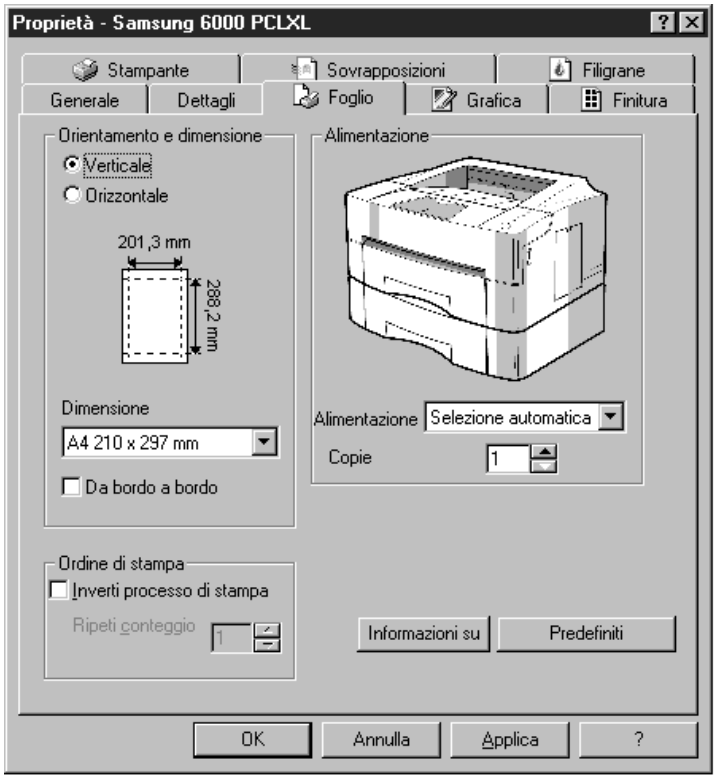

Foglio

Questa scheda consente di cambiare l'orientamento della pagina, le dimensioni della carta e il tipo di alimentazione.

Alimentazione indica il tipo di alimentazione predefinito. **Vassoio inferiore** è disponibile se il cassetto *supplementare* è stato *installato*.

L'impostazione **Alimentazione manuale** viene utilizzata per l'alimentazione manuale di buste o altri materiali di stampa. Se l'alimentazione è impostata a **Selezione automatica**, la stampante seleziona automaticamente il materiale di stampa in base al tipo di lavoro.

Grafica

Questa scheda consente di cambiare la modalità grafica e le mezzetinte, selezionare le opzioni dei font True Type e la qualità di stampa.

Finitura

Questa scheda consente di selezionare la modalità di rifinitura del processo, come la selezione di pagine multiple per lato («Multiple pages per side») e l'opzione che adatta il materiale stampato alla pagina («Fit to page»).

Stampante

Questa scheda consente di cambiare la risoluzione di stampa, l'impostazione della memoria e il formato di stampa su file.

Sovrapposizioni

Questa scheda visualizza un elenco delle sovrapposizioni attualmente caricate e le opzioni di caricamento di una sovrapposizione o di creazione di una nuova sovrapposizione.

Filigrane

Questa scheda consente di stampare i testi sul primo piano di un documento. La stampante viene fornita con alcune filigrane predefinite, che possono essere modificate, o è possibile aggiungerne delle nuove all'elenco.

Utilizzo della GUIDA

Ogni driver della stampante è dotato di un'esauriente guida in linea specifica per le varie impostazioni e opzioni del driver.

Per informazioni dettagliate sulle singole impostazioni, fare clic su **?** in fondo a ogni finestra di dialogo.

Modifica delle impostazioni di stampa per tutti i documenti

La modifica delle impostazioni di stampa dal programma utilizzato viene applicata solo al documento aperto. Se si desidera cambiarle per tutti i documenti stampati con questa stampante, fare quanto segue:

In Windows 3.1x

1. **Dal Program Manager, fare doppio clic su Principale.**
2. **Fare doppio clic su Pannello di controllo, quindi su Stampanti.** Viene visualizzata la finestra di dialogo Stampa.
3. **Assicurarsi che la stampante adeguata sia selezionata come stampante predefinita.**
4. **Fare clic su Imposta.** Viene visualizzata la finestra di dialogo Imposta della stampante selezionata.
5. **Cambiare le impostazioni della stampante che si desidera applicare a tutti i documenti.**

In Windows 95/98/NT 4.0

1. **Selezionare Impostazioni dal menu Avvio (Start in Windows 98).**
2. **Selezionare Stampanti.**
3. **Assicurarsi che la stampante adeguata sia selezionata come stampante predefinita.**
4. **Dal menu File, fare clic su Proprietà.** Viene visualizzata la finestra di dialogo Proprietà della stampante selezionata.
5. **Cambiare le impostazioni della stampante che si desidera applicare a tutti i documenti.**

Smart Monitor

Quando viene installato il driver della stampante, sul computer viene installata anche l'utility Smart Monitor, un programma attivo in secondo piano che, automaticamente, visualizza sullo schermo del computer un messaggio ogni volta che cambia lo stato della stampante.

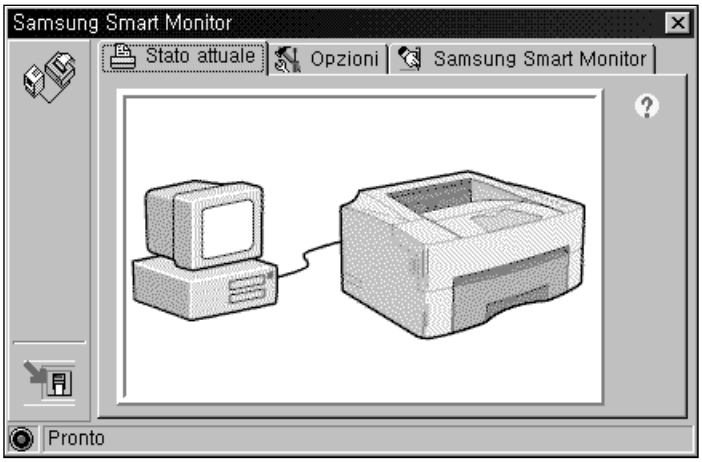

Font Navigator

Font Navigator è un programma di gestione dei font per Windows 95/98, Windows NT 4.0 e Windows 3.1x, che consente di ritrovare i font velocemente e senza difficoltà, installarli e stamparne campioni.

Per accedere a Font Navigator, selezionare Programmi dal menu Avvio, quindi selezionare Font Navigator.

The quick brown fox jumped over the lazy dog
The quick brown fox jumped over the lazy dog
The quick brown fox jumped over the lazy dog
The quick brown fox jumped over the lazy do

Pannello di Controllo Remoto (RCP) per utenti DOS

Gli utenti di DOS possono utilizzare il programma Remote Control Panel (RCP) per cambiare le impostazioni di stampa.

Accesso al pannello di controllo remoto

Per avviare il pannello di controllo remoto (RCP) in ambiente DOS, digitare DOSRCP al prompt del DOS, quindi premere Invio.

Viene visualizzata la schermata del pannello di controllo remoto.

Dopo avere cambiato le impostazioni, occorre inviarle alla stampante premendo il pulsante Invia.

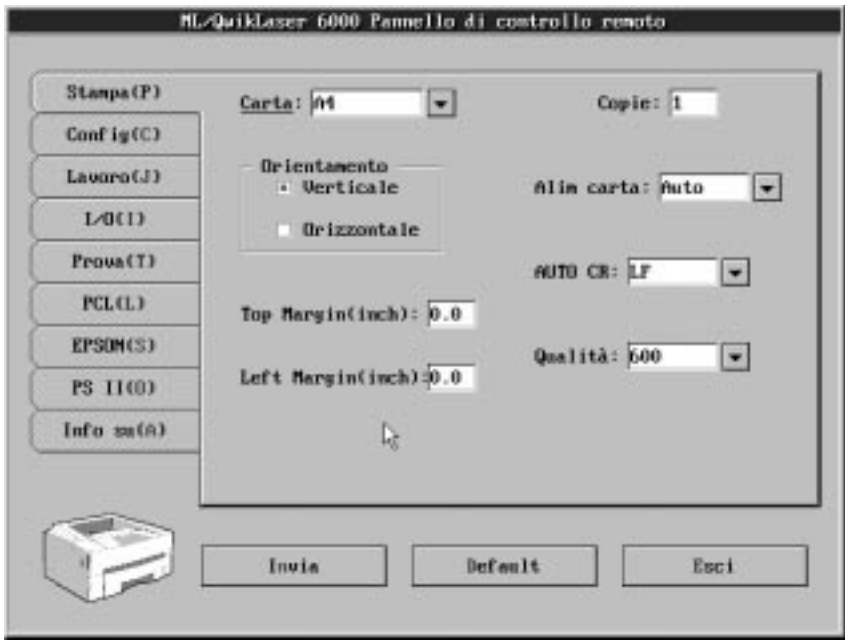

La finestra di dialogo del pannello di controllo remoto contiene le schede seguenti:

Stampa

Carta
Imposta le dimensioni della carta.

Orientamento
Imposta l'orientamento di stampa sulla pagina.

Top Margin
Imposta il margine superiore del materiale di stampa.

Left Margin
Imposta il margine sinistro del materiale di stampa.

Copie
Imposta il numero di copie stampate per ogni pagina.

Alim carta
Imposta l'alimentatore della carta predefinito.

AUTO CR
Imposta la modalità in cui la stampante esegue un ritorno carrello.

Qualità
Imposta la risoluzione di stampa: maggiore è il valore, maggiore è la nitidezza dei caratteri e degli elementi grafici stampati.

Config

Emulazione
Imposta il linguaggio della stampante che il computer condivide con la stampante.

Continua auto
Stabilisce l'azione da eseguire quando un processo di stampa ad alimentazione manuale viene inviato alla stampante e l'alimentatore manuale è vuoto.

Recupero incepp carta
Se la carta si inceppa quando esce nel vassoio di uscita, i dati sulla pagina inceppata vanno persi. Se l'opzione **Recupero incepp carta** è attivata (**ON**), la stampante conserva l'immagine per una pagina stampata finché non arriva il segnale che la pagina è uscita dalla stampante. La macchina ristampa tutte le pagine inceppate.

Se questa opzione è disattivata (**OFF**), la macchina non ristampa le pagine che si inceppano.

Rispar alim

Stabilisce il tempo atteso dalla stampante dopo la fine di un processo di stampa prima di passare alla modalità di risparmio energetico. Se la stampante viene utilizzata regolarmente, selezionare **OFF** in modo che la stampante sia pronta a stampare con un tempo di riscaldamento minimo. Questa impostazione utilizza più energia perché mantiene la stampante calda e pronta per la stampa.

Modo Economia

Per fare in modo che il toner duri il più a lungo possibile, attivare l'opzione **Modo Economia** (**ON**). Se Mode Economìa è impostata a **ON**, la qualità di stampa potrebbe risultare ridotta.

Nota: *l'opzione Econo Mode è disponibile solo nel driver PCL5e.*

Stampa veloce

Attiva e disattiva la modalità di stampa veloce.

Lavoro

Timeout

Stabilisce il tempo in secondi atteso dalla macchina prima di stampare l'ultima pagina di un processo di stampa che non finisce con un comando di stampare la pagina in questione.

Tipo carta

Se si utilizzano le buste oppure una carta di spessore elevato con un peso superiore a 90 g, occorre inserire la carta o la busta nella fessura di alimentazione manuale e selezionare **Spessa**.

Densità

Imposta la densità globale dell'immagine stampata.

SMET Modo

La modalità SMET (Samsung Memory Enhancement Technology, tecnologia Samsung di potenziamento della memoria) fa sì che la stampante elabori più dati ottimizzando la memoria della macchina. Se questa modalità è attivata (ON), è possibile elaborare i dati complessi.

Nota: *l'opzione SMET Mode è disponibile solo nel driver PCLXL.*

I/O

Baud

Se si utilizza un'interfaccia seriale, è possibile selezionare la velocità di invio dei dati al/dal computer.

Robust XON

Questa impostazione della stampante viene applicata soltanto alla porta seriale se il protocollo di handshaking utilizza il packing XON/XOFF. Se l'opzione **Robust XON** è attivata (**ON**), la stampante invia un flusso continuo di XON al computer host per indicare che la porta seriale è pronta a ricevere più dati. Un segnale XON viene inviato ogni secondo a condizione che non vengano ricevuti dati dalla porta seriale all'ultimo secondo, l'ultimo XON viene accettato dal computer host e la stampante è pronta a ricevere i dati provenienti dalla porta seriale.

Prova

Elenco Config

Stampa la pagina di prova, che elenca le impostazioni predefinite dall'utente, le opzioni installate e la quantità disponibile di memoria della stampante.

Elenco Modello

Stampa la pagina dimostrativa standard.

PCL

Carattere

Consente di selezionare il font desiderato. Questa impostazione viene ignorata quando il font viene specificato dall'applicazione software.

Set simboli

Imposta il set di simboli, cioè un set di caratteri alfabetici e numerici e simboli di punteggiatura e speciali utilizzati per stampare con un font selezionato.

Passo

Se è stato scelto un font scalabile monospazio, è possibile selezionare il passo del font, cioè il numero di caratteri a passo fisso presenti in un pollice orizzontale di un tipo di carattere.

Punto

Se è stato scelto un font tipografico scalabile, è possibile selezionarne le dimensioni in punti, cioè l'altezza dei caratteri nel font. Un punto corrisponde a circa 1/72 di pollice. Le dimensioni in punti sono comprese tra 1 e 1008, con incrementi di 0,25 punti.

Righe per pag

Utilizzare questa voce di menu per cambiare il numero di righe stampate su ogni pagina. L'impostazione può essere compresa tra 5 e 128 righe per pagina.

CURIER
Imposta il tipo di font Courier, **Regular** (normale) o **Dark** (scuro).

Elenco Font
Stampa l'elenco dei font che riporta tutti i font disponibili per l'emulazione PCL.

EPSON

Lista dei font
È possibile stampare una lista campione in cui vengono mostrati tutti i font disponibili per l'emulazione EPSON.

Font
È possibile selezionare il font di stampa tra SANSERIF (valore predefinito dalla Casa Costruttrice) e ROMAN.

Avanzamento automatico
Determina l'esecuzione automatica della stampante di un avanzamento riga quando i dati da stampare vanno oltre il margine destro.

Set di caratteri
Seleziona il set di caratteri utilizzati in stampa in dipendenza di specifici caratteri.

Tavola dei caratteri
Seleziona una tavola di caratteri da utilizzare per la stampa tra una scelta di tre tavole dei caratteri.

Linee per pollice
Seleziona il valore dell'interlinea.

Passo
Seleziona il numero di caratteri per pollice.

PS II *(visualizzata solo se è installata l'opzione PS)*

Elenco Font
Stampa l'elenco dei font che riporta tutti i font disponibili per PostScript.

Info su

Questa scheda visualizza la versione del software e le informazioni sui copyright.

Capitolo 5

Soluzione dei problemi e manutenzione

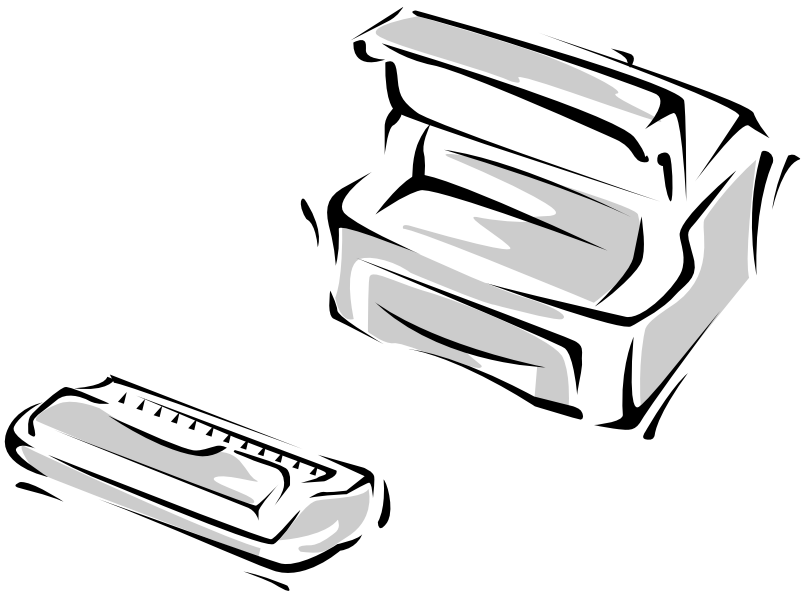

Rimozione della carta inceppata

La maggior parte degli inceppamenti si evita selezionando attentamente il tipo di carta e caricandolo correttamente. Se tuttavia la carta si inceppa, nel monitor di stato (che viene visualizzato automaticamente ogni volta che viene utilizzata la stampante) compare un messaggio di errore. Entrambe le spie PAPER e ERROR si accendono sul pannello dell'operatore. Per rimuovere la carta inceppata, fare quanto elencato di seguito e, per evitare di strappare la carta, estrarla delicatamente e lentamente.

Carta inceppata nell'area di uscita

1. Se la carta si inceppa mentre esce nel vassoio di uscita ed è visibile una porzione lunga della carta, estrarre la carta.

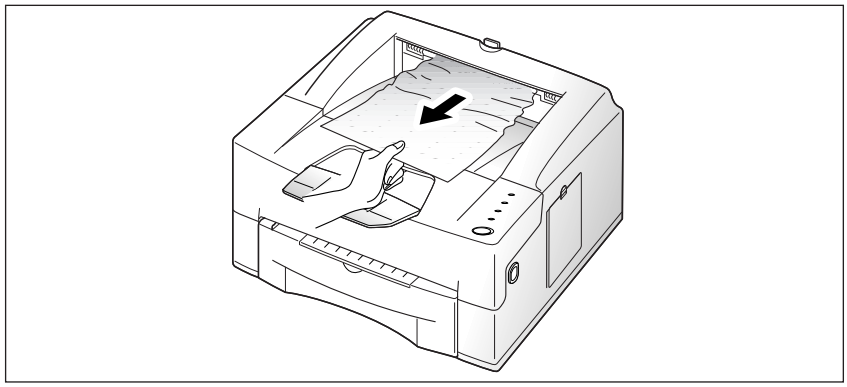

Se la carta fa resistenza e non si sposta appena viene tirata, evitare di tirarla ulteriormente e passare al punto successivo.

2. Individuare il coperchio posteriore e tirarlo verso di sé.

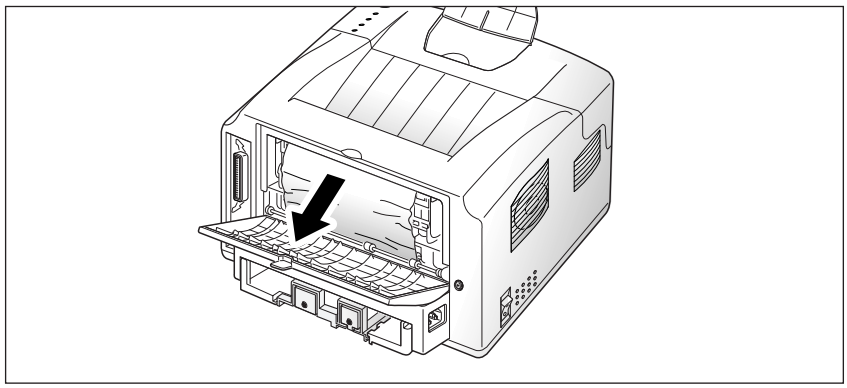

3. **Allentare la carta se è bloccata dai rulli di alimentazione**, quindi estrarla delicatamente.

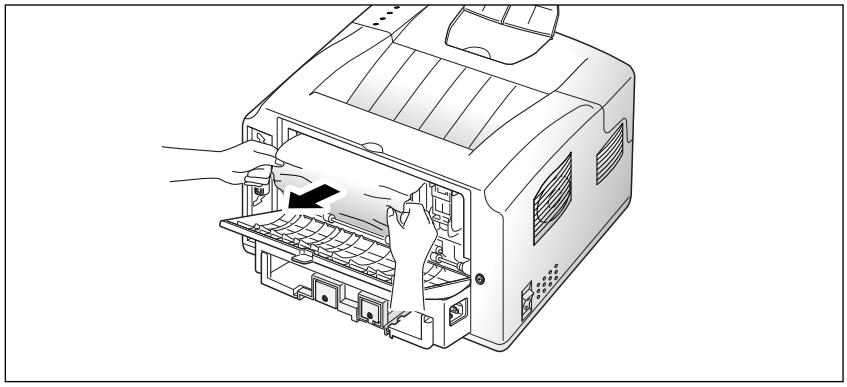

4. **Chiudere il coperchio posteriore.**

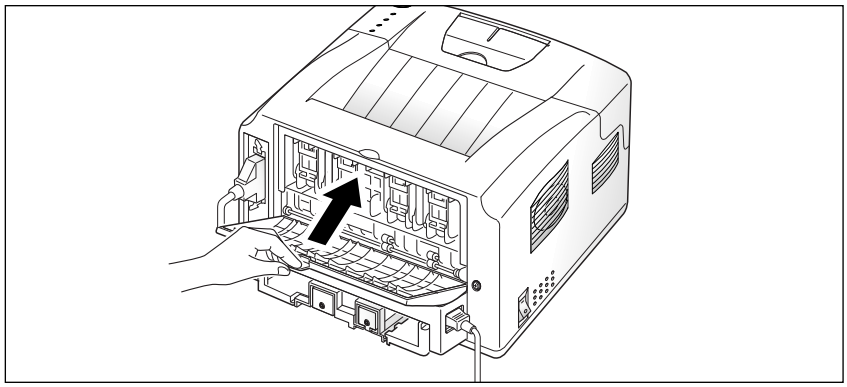

5. **Per riprendere la stampa, aprire il coperchio della stampante e richiuderlo.**

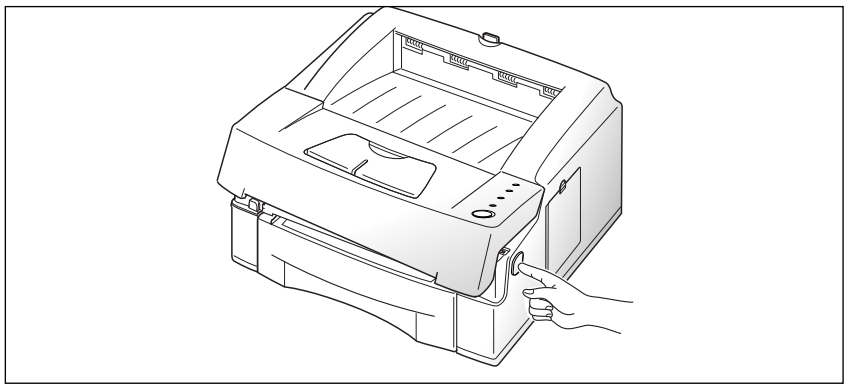

Carta inceppata nell'area di entrata

1. Estrarre a metà il cassetto della carta dalla stampante.

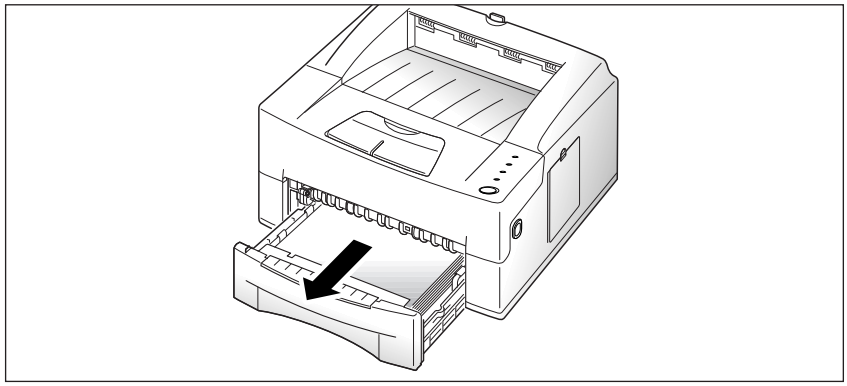

2. Se si vede della carta inceppata, estrarla dalla stampante, tirandola verso di sé.

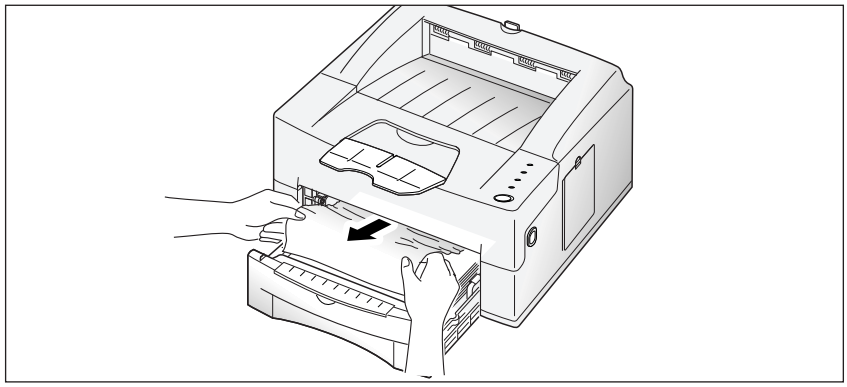

3. Inserire di nuovo il cassetto nella stampante.

Nota: *se fuoriesce solo un piccolo pezzo di carta e non si riesce ad afferrarlo, o se la carta non è visibile, la carta si è inceppata all'interno della stampante. Vedere la pagina successiva.*

4. Dopo avere rimosso la carta, se la macchina non riprende a stampare, aprire il coperchio della stampante, quindi richiuderlo.

Carta inceppata all'interno della stampante

1. Aprire il coperchio della stampante premendo l'apposito pulsante di apertura e sollevare il coperchio.

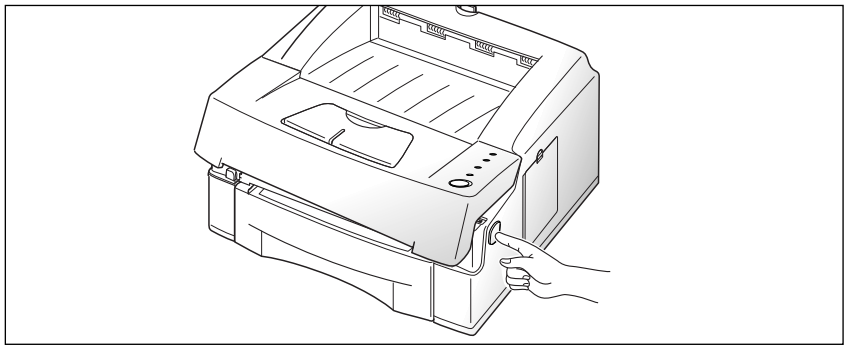

2. Rimuovere la cartuccia di stampa.

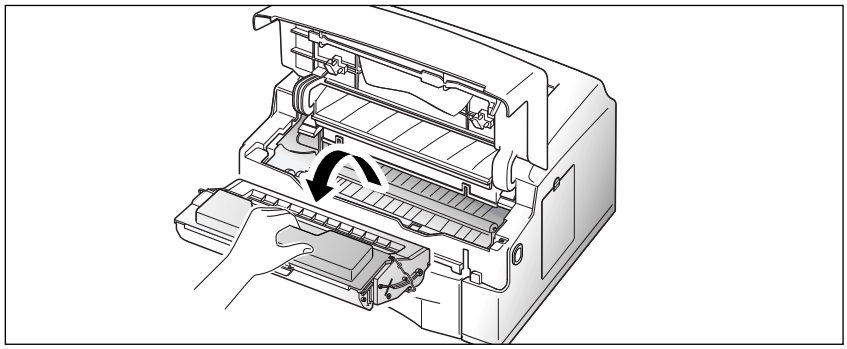

3. Tirare la carta delicatamente verso di sé.

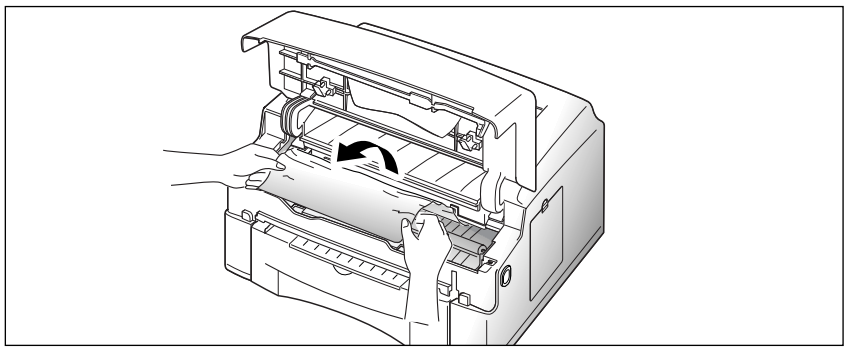

4. Controllare che non sia rimasta altra carta nella stampante.

5. Reinstallare la cartuccia di stampa, quindi chiudere il coperchio della stampante.

Carta inceppata nel cassetto della carta supplementare

1. Estrarre a metà il cassetto superiore della carta dalla stampante.

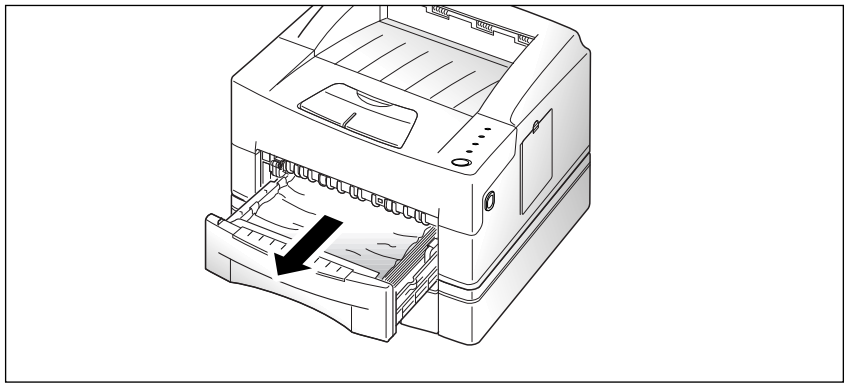

2. Se si vede la carta inceppata, estrarla.

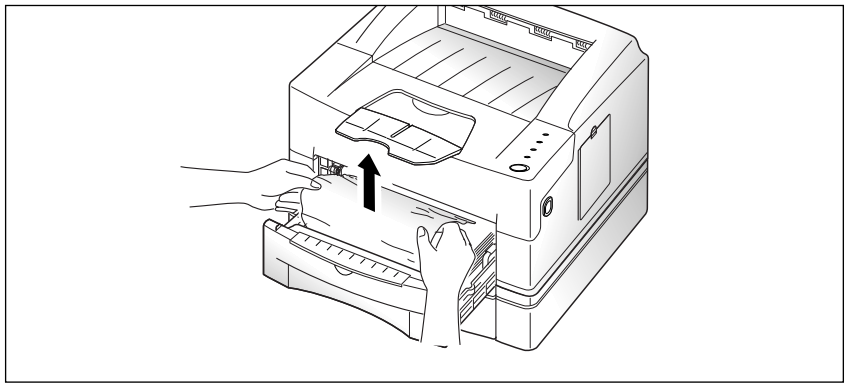

3. Reinserire il cassetto superiore nella stampante.

Nota: *se fuoriesce solo un piccolo pezzo di carta e non si riesce ad afferrarlo, o se la carta non si vede, la carta si è inceppata all'interno del cassetto della carta supplementare.*
Vedere la pagina successiva.

4. Estrarre il cassetto della carta inferiore dalla stampante.

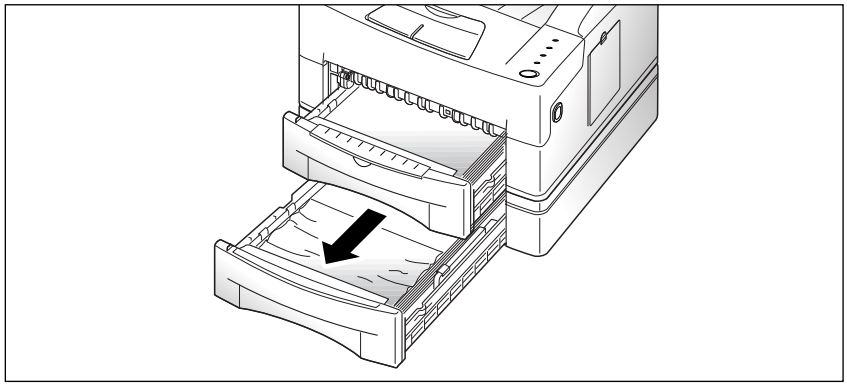

5. Se si vede la carta inceppata, estrarla.

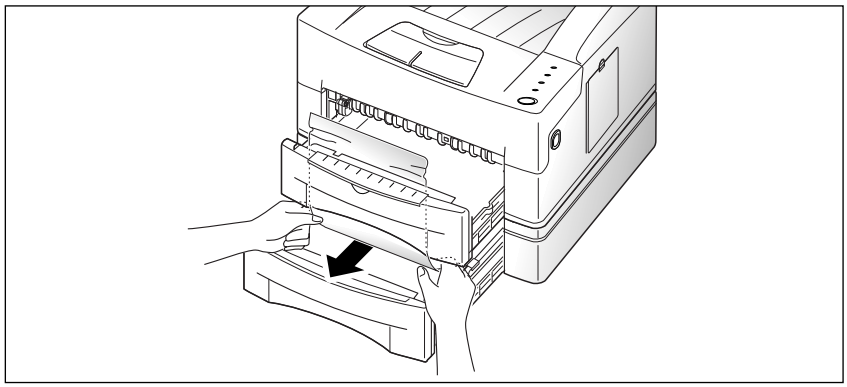

6. Reinserire i cassetti nella stampante.

7. Dopo avere rimosso la carta, se la macchina non riprende a stampare, aprire il coperchio della stampante, quindi richiuderlo.

Consigli per evitare l'inceppamento della carta

La maggior parte degli inceppamenti può essere evitata selezionando attentamente i materiali di stampa e caricandoli correttamente. Se la carta si inceppa, seguire le procedure descritte in «Rimozione della carta inceppata» a partire da pagina 46. Se la carta si inceppa di frequente, seguire attentamente i consigli riportati di seguito per evitare il problema.

- Seguire le procedure descritte in «Caricamento della carta» a pagina 20 per caricare la carta correttamente. Assicurarsi che le guide regolabili siano posizionate correttamente.
- Evitare di sovraccaricare il cassetto della carta. Assicurarsi che la carta non superi il limite di capacità segnato all'interno del cassetto della carta.
- Evitare di rimuovere il cassetto della carta mentre è in corso un processo di stampa.
- Flettere, spiegare a ventaglio e allineare e raddrizzare la carta prima di caricarla.
- Evitare di caricare nel cassetto pile di etichette o lucidi. Questi materiali di stampa devono essere inseriti uno alla volta attraverso la fessura di alimentazione manuale.
- Evitare di caricare carta corrugata, unta, umida o spiegazzata.
- Evitare di collocare nello stesso cassetto tipi di carta diversi.
- Utilizzare solo i materiali di stampa consigliati. Vedere «Specifiche» a pagina 82.
- Assicurarsi che la facciata di stampa consigliata sia rivolta verso il basso quando viene caricata nel cassetto.
- Conservare i materiali di stampa in ambienti adeguati.

Domanda & Risposta

Domanda

Quando utilizzo la stampante Samsung in ambiente di emulazione EPSON, talvolta non riesco ad ottenere la stampa voluta.

Risposta

Cambiare l'emulazione per EPSON in Config Tab. E' possibile effettuare questa modifica utilizzando il pannello di controllo remoto per DOS.

Per installare il pannello di controllo remoto per DOS:

1. Inserire il CD-ROM nel lettore CD-ROM del PC.
2. Creare una directory da utilizzare per il software DOS, col quale poter effettuare le modifiche volute.
3. Copiare "DOSRCP.EXE" dal CD-ROM nella directory creata.
4. Editare "DOSRCP".

Soluzione dei problemi

Nota: *le cause elencate nella tabella sottostante sono solo delle cause probabili e potrebbero non rappresentare tutte le cause possibili che potrebbero verificarsi in condizioni operative effettive. Se insorge un problema non riportato tra i casi elencati in questa tabella o se si hanno dubbi su qualsiasi altro aspetto del funzionamento della stampante, contattare un tecnico autorizzato.*

Problemi di stampa

Problema	Possibile causa e rimedio
La macchina non stampa.	• La stampante non è stata selezionata come stampante predefinita. Selezionare **Samsung 6000 PCL5e**, **Samsung 6000 PCLXL** o **6000 PS** come stampante predefinita. • Il coperchio della stampante potrebbe essere aperto. Assicurarsi che tutti i coperchi siano chiusi bene. • Il cavo stampante non è collegato correttamente. Controllare il collegamento. • Il cavo stampante è difettoso. Cambiarlo con uno funzionante. Se non si riesce ancora a stampare, sostituire il cavo. • L'impostazione della porta non è corretta. Controllare le impostazioni di stampa di Windows per assicurarsi che il processo di stampa venga inviato alla porta adeguata (ad esempio, LPT1). • La cartuccia di stampa non è stata installata correttamente. Rimuovere e reinserire la cartuccia di stampa. • La carta si è inceppata. Rimuovere la carta inceppata. Vedere a pagina 46. • La stampante potrebbe non essere stata configurata correttamente. Controllare l'applicazione per accertarsi che tutte le impostazioni di stampa siano corrette. • Il driver della stampante potrebbe non essere stato installato correttamente. Eliminare il driver e reinstallarlo, quindi provare a stampare una pagina di prova.

Problema	Possibile causa e rimedio
La carta non viene alimentata nella stampante.	• La carta non è stata caricata correttamente. Rimuovere il cassetto della carta e ricaricare la carta correttamente. • Il cassetto della carta contiene troppa carta. Rimuovere alcuni fogli dal cassetto.
Dalla stampante fuoriescono pagine bianche.	• La cartuccia di stampa è vuota. Sostituire la cartuccia di stampa. Vedere a pagina 60. • Quando si carica carta, assicurarsi che la pila di carta vada a inserirsi sotto alla graffetta di ritenuta metallica Ⓐ. 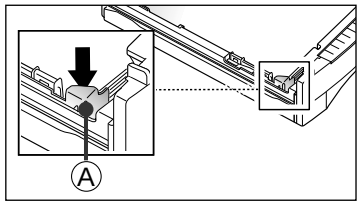
Metà della pagina è bianca.	• Il layout della pagina è troppo complesso. Semplificare il layout della pagina e, se possibile, rimuovere dalla pagina gli elementi grafici non necessari. Installare più memoria. Vedere a pagina 67. • L'impostazione dell'orientamento della pagina potrebbe essere inadeguata. Cambiare l'orientamento della pagina nel programma applicativo utilizzato. • Il formato della carta e le dimensioni della carta impostate nel software non corrispondono. Inserire nella stampante il tipo di carta adeguato, oppure cambiare nel software le impostazioni delle dimensioni della carta. • Le specifiche del cavo stampante potrebbe essere inadeguate. Sostituire il cavo con un cavo nominale IEEE-1284.
La macchina stampa i dati sbagliati o stampa caratteri inadeguati.	• Il cavo stampante non è collegato correttamente. Controllare il collegamento. • Potrebbe trattarsi di un problema del software del driver della stampante. Uscire da Windows e riavviare il computer. Spegnere la stampante, quindi riaccenderla. • Le specifiche del cavo stampante potrebbero essere inadeguate. Sostituire il cavo con un cavo nominale IEEE-1284.

Problema	Possibile causa e rimedio
La carta continua a incepparsi.	• Il cassetto della carta contiene troppa carta. Rimuovere alcuni fogli dal cassetto. Se si stampa su buste, lucidi o etichette, inserirli uno alla volta nella fessura di alimentazione manuale. • Viene utilizzato un tipo di carta inadeguato. Utilizzare solo la carta che soddisfa le specifiche richieste dalla stampante. • Viene utilizzato un metodo di uscita errato. La carta di spessore elevato non deve essere stampata utilizzando il vassoio di uscita standard. Per questi tipi di carta, utilizzare invece il vassoio di uscita manuale posteriore.
La macchina stampa troppo lentamente.	• Se si utilizza Windows 3.1x, è possibile che **Print Manager** sia disattivato. Dal menu Stampanti del Pannello di controllo, attivare la casella **Usa Print Manager**. • Se si utilizza Windows 3.1x, è possibile che nel menu **Opzioni** di **Print Manager**, **Stampa in background** non sia stata impostata correttamente. Selezionare **Stampa in background** dal menu **Opzioni** di **Print Manager.** • Se si utilizza Windows 95, è possibile che l'opzione **Imposta spooler** non sia stata impostata correttamente. Dal menu **Avvio**, selezionare **Impostazioni** e **Stampanti**. Fare clic sull'icona **Samsung 6000 PCLXL** con il pulsante destro del mouse, selezionare **Proprietà**, fare clic sulla scheda **Dettagli**, quindi fare clic sul pulsante **Imposta spooler**. Selezionare le impostazioni dello spooler desiderate tra le scelte disponibili. • La memoria ad accesso casuale (RAM) del computer potrebbe essere insufficiente. Installare nel computer della RAM supplementare.
Smart Monitor visualizza il messaggio «Check parallel cable / Smart Monitor can not monitor network printing».	• Assicurarsi che il cavo della stampante sia stato collegato correttamente. • Controllare se la stampante viene condivisa come stampante di rete. Smart Monitor non è in grado di controllare una stampante di rete.

Problemi di qualità della stampa

Problema	Possibile causa e rimedio
Chiazze stampate a intensità irregolare	• Si è verificato un problema di qualità della carta. Utilizzare solo la carta che soddisfa le specifiche richieste dalla stampante. • Il toner potrebbe essere distribuito in maniera non uniforme. Rimuovere la cartuccia di stampa e scuoterla leggermente per distribuire meglio il toner, quindi ricollocare la cartuccia di stampa.
Macchie nere	• Si è verificato un problema di qualità della carta. Utilizzare solo la carta che soddisfa le specifiche della stampante. • È stata installata una cartuccia di stampa da un'altra stampante. Utilizzare sempre la stessa cartuccia di stampa con la stessa stampante. Se si impiega una cartuccia già utilizzata da un'altra stampante, i risultati potrebbero essere insoddisfacenti. • Se sulle pagine stampate compaiono strisce o macchie, è possibile che il tamburo FCO vada pulito. **1. Premere e tenere premuto il pulsante del pannello dell'operatore per 10 secondi** finché non lampeggiano tutte le spie luminose, dopo di che rilasciare il pulsante. **2. La stampante pulisce il tamburo FCO automaticamente.** Dopo l'operazione, viene stampato un foglio di pulizia.
Spazi vuoti nei caratteri	• La carta potrebbe essere troppo asciutta. Provare a stampare con una risma di fogli diversa.
Sullo sfondo compaiono dei puntini	• La carta potrebbe essere troppo umida. Provare a stampare con una risma di fogli diversa. Evitare di aprire le confezioni di carta prima del necessario, evitando così che la carta assorba troppa umidità presente nell'aria. • Si sta stampando sopra superfici non piane. Se si utilizzano le buste, cambiare il layout di stampa per evitare di stampare sulle zone con i margini sovrapposti sul lato inverso.

Problema	Possibile causa e rimedio
Mancano dei caratteri	• La carta potrebbe essere troppo umida. Provare a stampare con una risma di fogli diversa. Evitare di aprire le confezioni di carta prima del necessario, evitando così che la carta assorba troppa umidità presente nell'aria.
Il retro del foglio stampato è sporco.	• Il rullo di trasferimento potrebbe essere sporco. Stampare alcune pagine vuote per pulire il rullo di trasferimento.
Font diversi da quelli selezionati	• I font TrueType potrebbero essere disattivati. Utilizzare la finestra di dialogo **Caratteri** nel **Pannello di controllo** per attivare i font **TrueType**.
Elementi grafici sbiaditi	• Il livello di toner potrebbe essere basso. Rimuovere la cartuccia di stampa e scuoterla leggermente per distribuire meglio il toner, quindi ricollocare la cartuccia di stampa.

Problemi PS (PostScript)

Nota: *i problemi elencati di seguito si verificano solo se è installata l'opzione PS. Per ulteriori informazioni su tale opzione, vedere a pagina 70.*

Problema	Possibile causa e rimedio
Il file PS non viene stampato.	• Controllare che la versione PS sia disponibile per la stampa e che la memoria totale sia 12 MB o superiore, stampando una pagina di prova. - Se la versione PS non è disponibile per la stampa, installare la scheda SIMM PS. (Per ulteriori informazioni sulla procedura d'installazione della SIMM PS, vedere a pagina 70.) - Se la memoria totale è inferiore a 12 MB, installare la SIMM da 8 MB fornita con l'opzione PS. (Per informazioni sulla procedura d'installazione della memoria della stampante, vedere a pagina 67.)
Vengono stampati messaggi di errore (come «This job contains binary data....»).	1. Aprire la finestra di dialogo **Proprietà** del driver PS. 2. Fare clic su **PostScript**. 3. Fare clic sul pulsante delle impostazioni **Avanzate**. 4. I dati binari puri non sono supportati. Scegliere un'altra opzione.
Il nome della stampante (ML-6000) non compare nella finestra di dialogo di Scelta Risorse.	• Assicurarsi che la stampante sia accesa. • Controllare che il cavo LocalTalk sia inserito completamente nella stampante e nel Macintosh.
Il cassetto supplementare non è selezionato nel driver PS.	1. Aprire la finestra di dialogo **Proprietà** del driver PS. 2. Impostare la voce **Paper cassette2** dell'opzione del dispositivo su **Installed**.

Prima di rivolgersi al servizio assistenza

Se non si è in grado di risolvere i problemi della stampante, ci si può rivolgere al servizio assistenza. Prima di farlo, tuttavia, controllare quanto segue:

- Se il cavo di alimentazione è inserito nella stampante.
- Se il cavo di alimentazione è collegato direttamente a una presa a muro.
- Se la stampante è stata collegata correttamente al computer.
- Se tutti gli altri dispositivi collegati alla stampante sono stati inseriti e accesi.
- Se la presa a muro è disattivata da interruttori.
- Se nella propria zona è venuta a mancare la corrente.
- Se nella stampante è stata installata una cartuccia di stampa.
- Se il coperchio è chiuso bene.

Dopo avere controllato tutto questo, spegnere e riaccendere la stampante. Se la stampante continua a non funzionare correttamente, rivolgersi al proprio rivenditore per richiedere assistenza.

Se la spia luminosa READY si accende, stampare una pagina di prova premendo e tenendo premuto il pulsante del pannello dell'operatore per circa 4 secondi, finché tutte le spie luminose non lampeggiano e rilasciare il pulsante. La pagina di prova riporta il modello della stampante, le opzioni selezionate e le impostazioni predefinite dell'utente. Probabilmente l'addetto all'assistenza chiederà queste informazioni.

Gestione della cartuccia di stampa

Durata media della cartuccia

La durata della cartuccia di stampa dipende dalla quantità di toner utilizzata in ogni processo di stampa. Per esempio, quando si stampa una comune lettera commerciale con il 5% di copertura della pagina, ci si può aspettare che la cartuccia di stampa duri circa per 5000 pagine. (Per controllare la quantità di pagina stampata, si può stampare una pagina di prova. Vedere a pagina 6.) Il numero effettivo può variare in base alla densità di stampa della pagina da stampare. Se vengono stampati molti elementi grafici, è possibile che la cartuccia vada cambiata più spesso.

Se nel programma software è disponibile l'opzione di risparmio del toner (Econo Mode), è possibile prolungare la durata della cartuccia di stampa attivando tale opzione. La modalità di risparmio utilizza circa il 50% in meno di toner rispetto alla stampa normale. L'immagine stampata è molto più chiara ed è indicata per la stampa di bozze o prove di stampa.

Sostituzione della cartuccia di stampa

Quando la cartuccia di stampa sta per esaurirsi, compaiono strisce bianche verticali o si verificano cambiamenti delle tonalità di colore. Per ristabilire temporaneamente la qualità di stampa, ridistribuire il toner rimasto nella cartuccia.

1. **Aprire il coperchio della stampante e rimuovere la cartuccia di stampa.**

2. **Scuotere delicatamente la cartuccia per distribuire bene il toner all'interno della stessa.**

3. **Reinstallare la cartuccia e chiudere il coperchio.**

In genere questo procedimento dà risultati positivi una sola volta. Quando il toner è effettivamente esaurito, si verificano di nuovo i problemi di stampa e sul pannello dell'operatore si accende la spia ERROR. A quel punto, la cartuccia deve essere sostituita, in base alle istruzioni riportate nella pagina successiva.

Per sostituire la cartuccia di stampa:

1. **Aprire il coperchio della stampante premendo l'apposito pulsante di apertura e sollevare il coperchio.**

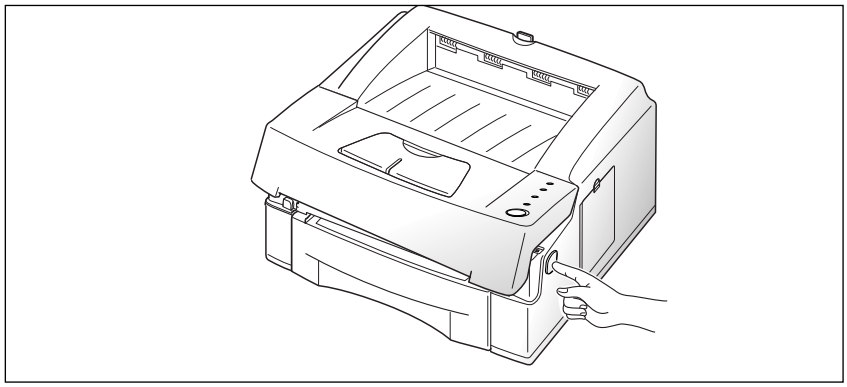

2. **Rimuovere la vecchia cartuccia di stampa.** Per riciclare la cartuccia utilizzata, seguire le istruzioni stampate sulla scatola della cartuccia.

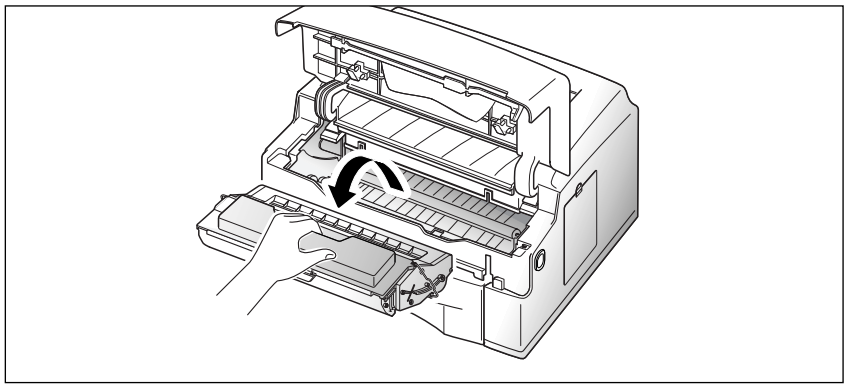

3. **Estrarre dall'involucro la nuova cartuccia di stampa e rimuovere delicatamente il nastro di protezione.**

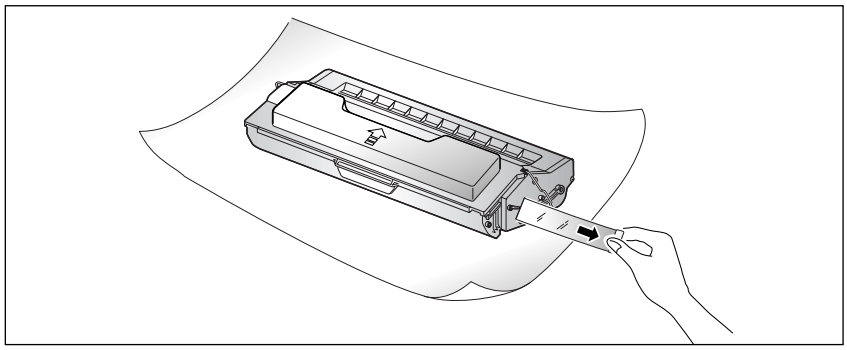

4. Scuotere la cartuccia da un lato all'altro 5-6 volte per distribuire bene il toner al suo interno.

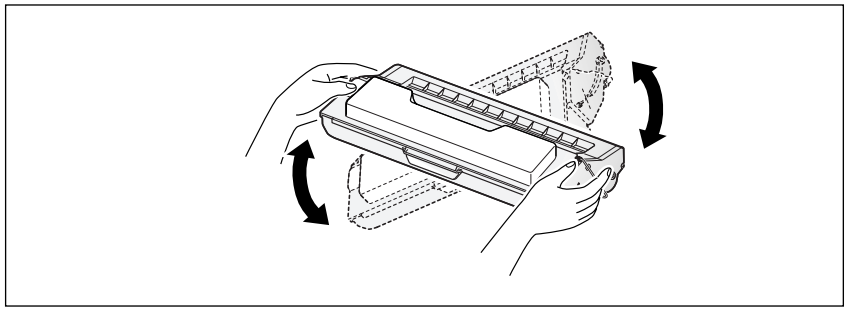

5. Individuare le tacche per la cartuccia all'interno della stampante, una per lato.

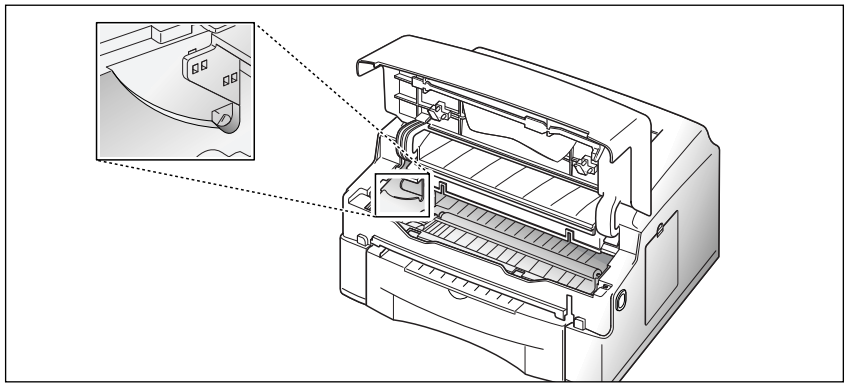

6. Afferrare la maniglia e fare scorrere la cartuccia in basso tra le apposite tacche finché non si blocca, quindi chiudere il coperchio della stampante.

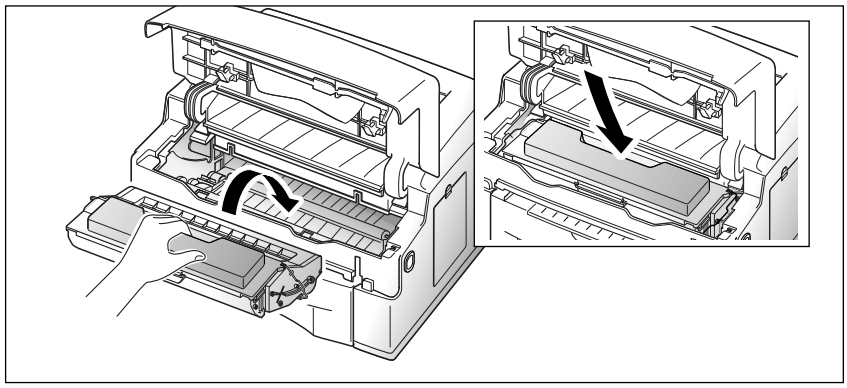

Capitolo 6

Opzioni della stampante

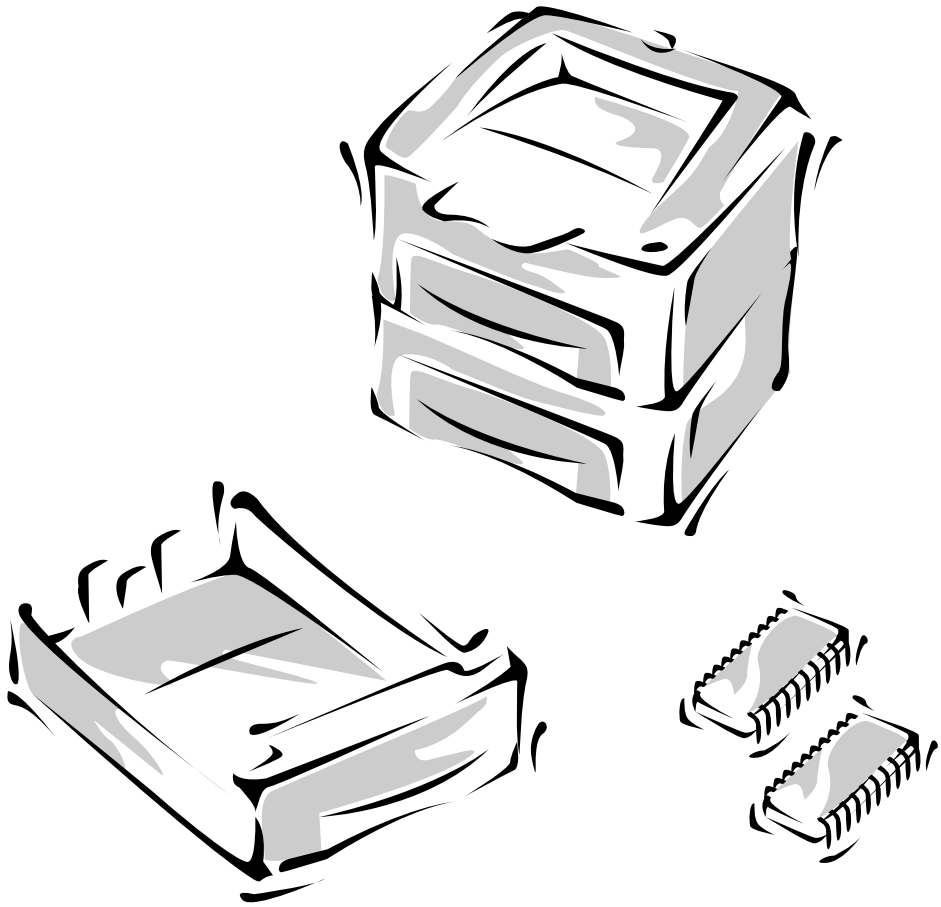

Schede di memoria e supplementari

Per migliorare le prestazioni della stampante è possibile acquistare schede di memoria e opzionali.

Le schede vanno installate sulla piastra di controllo all'interno della stampante.

Accesso alla piastra di controllo della stampante

Prima di installare una scheda di memoria supplementare, una SIMM PS o una scheda supplementare seriale/LocalTalk, procedere come segue.

1. Spegnere la stampante (0), disinserire il cavo di alimentazione e scollegare il cavo stampante.

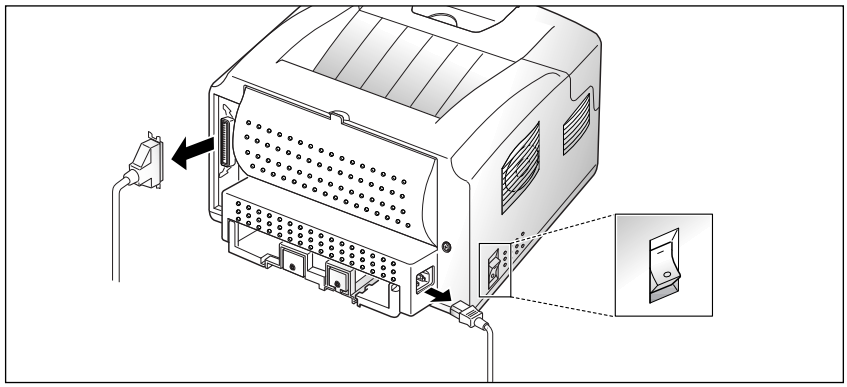

2. Rimuovere il coperchio che si trova sul lato destro della stampante.

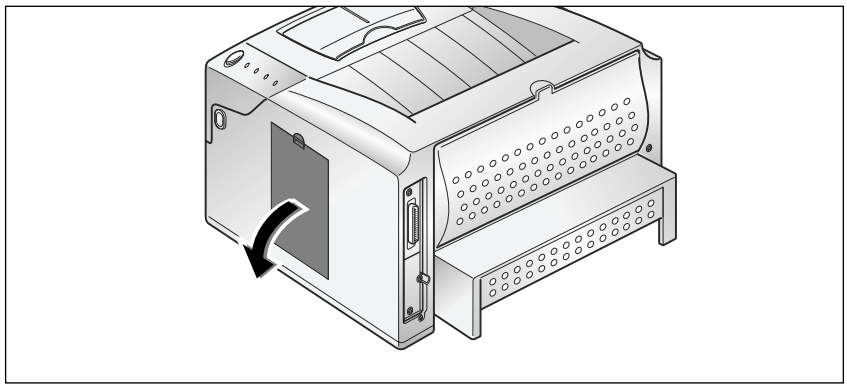

3. Rimuovere una vite. Fare scorrere la calotta di protezione metallica nella direzione della freccia OPEN riportata su di essa, quindi rimuovere la calotta di protezione.

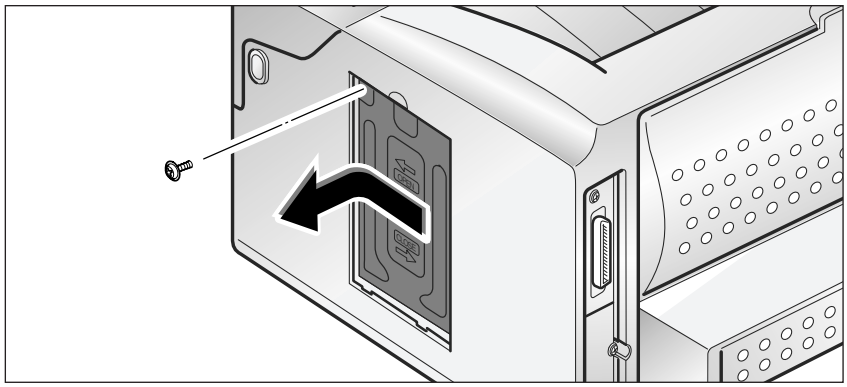

Nota: *si vedrà una parte della piastra di controllo. Se si desidera installare solo una scheda di memoria della stampante, è possibile installarla a questo punto, senza bisogno di aprire ulteriormente la piastra di controllo. Passare alla sezione «Scheda di memoria supplementare» a pagina 67.*

4. Disinserire i due connettori dalla piastra di controllo.

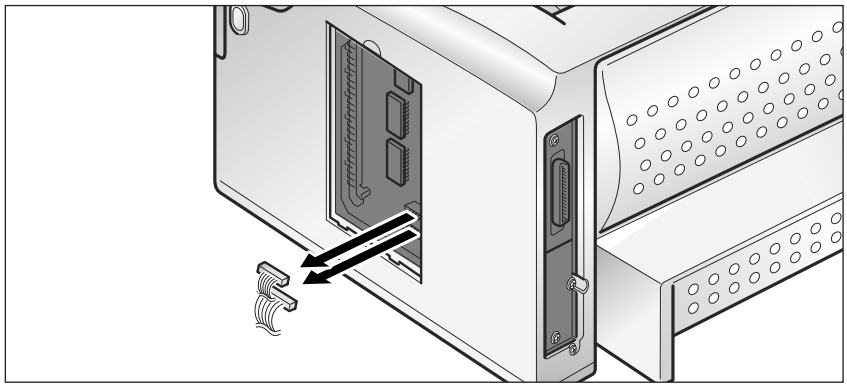

5. Rimuovere le tre viti di fissaggio della piastra ed estrarre la piastra dalla stampante.

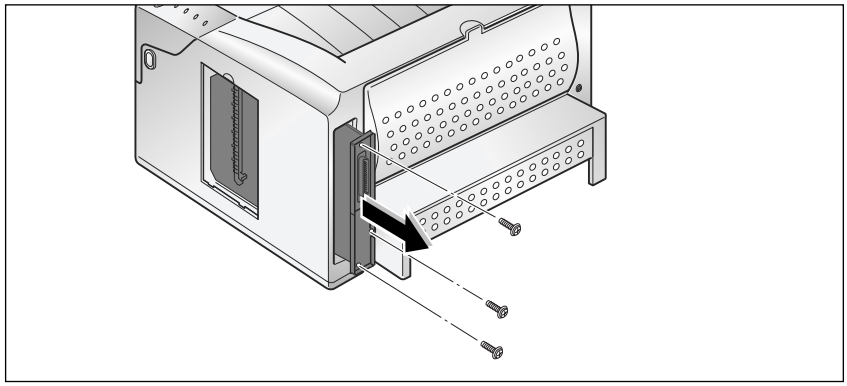

6. Individuare il connettore adeguato per la scheda che si desidera installare.

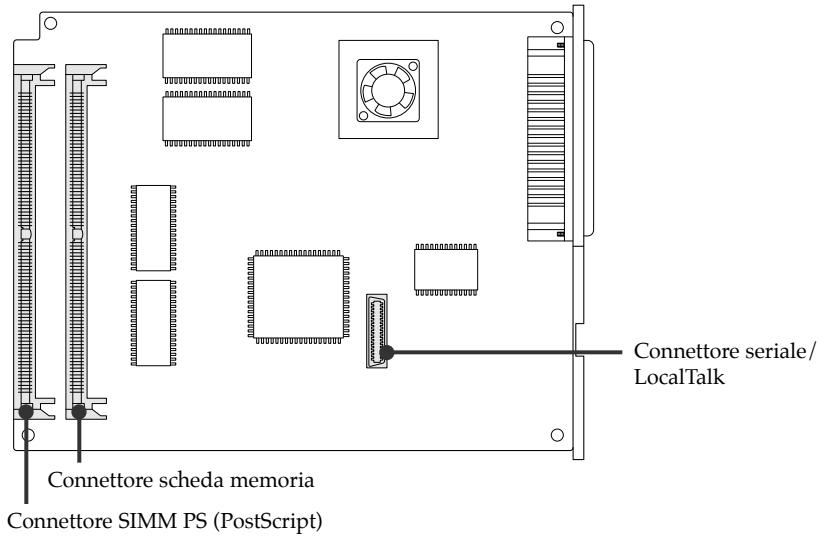

7. Per le istruzioni di installazione, passare alla sezione adeguata:

   - Vedere «Scheda di memoria supplementare» a pagina 67.
   - Vedere «Opzione PS (compatibile con il livello II PostScript)» a pagina 70.
   - Vedere «Scheda seriale/LocalTalk supplementare» a pagina 76.

8. Dopo avere completato l'installazione delle schede supplementari sulla piastra di controllo della stampante, ricollocare la piastra al suo posto, serrare le viti, inserire i connettori, ricollocare la calotta di protezione, quindi chiudere il coperchio. Per reinstallare, eseguire all'inverso la procedura di rimozione.

Scheda di memoria supplementare

La scheda di memoria stampante supplementare aumenta la memoria ad accesso casuale dinamico (DRAM) della stampante, consentendole di stampare pagine complicate e di funzionare in modo più efficace. Tutto quello che viene archiviato nella memoria della stampante va perso quando la macchina viene spenta.

La stampante è fornita di 4 MB di memoria standard, ma è possibile installare una scheda di memoria supplementare. Le opzioni di aggiornamento disponibili sono di 4, 8, 16 o 32 MB. Se occorre, rimuovere una scheda di memoria stampante prima di installarne una nuova, vedere a pagina 69.

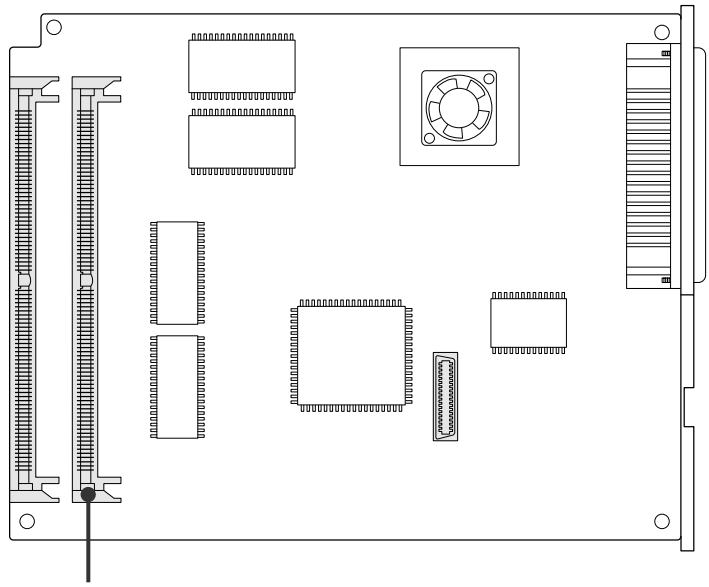

Connettore della scheda di memoria

1. Prima di installare la scheda di memoria, seguire i punti riportati nella sezione «Accesso alla piastra di controllo della stampante» a pagina 64.

***Attenzione**: la scheda di memoria può essere danneggiata facilmente dall'elettricità statica. Prima di toccare tale scheda, toccare qualche oggetto metallico.*

2. **Estrarre la scheda di memoria dalla confezione.** Evitare di toccare i punti di collegamento posti al margine.

3. Tenere la scheda di memoria con i punti di collegamento rivolti verso il connettore e la tacca verso l'alto.

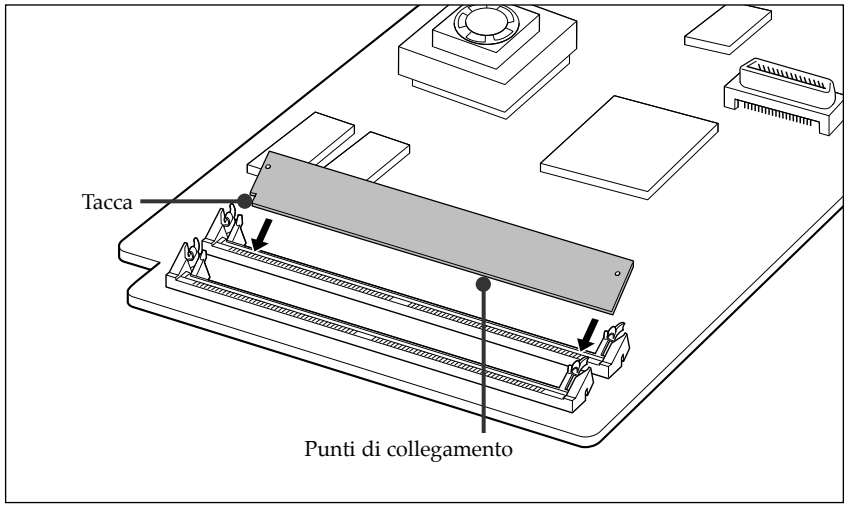

4. Inserire a fondo la scheda di memoria nel connettore, ad una angolazione di 30 gradi, e ruotarla in basso finché non scatta.

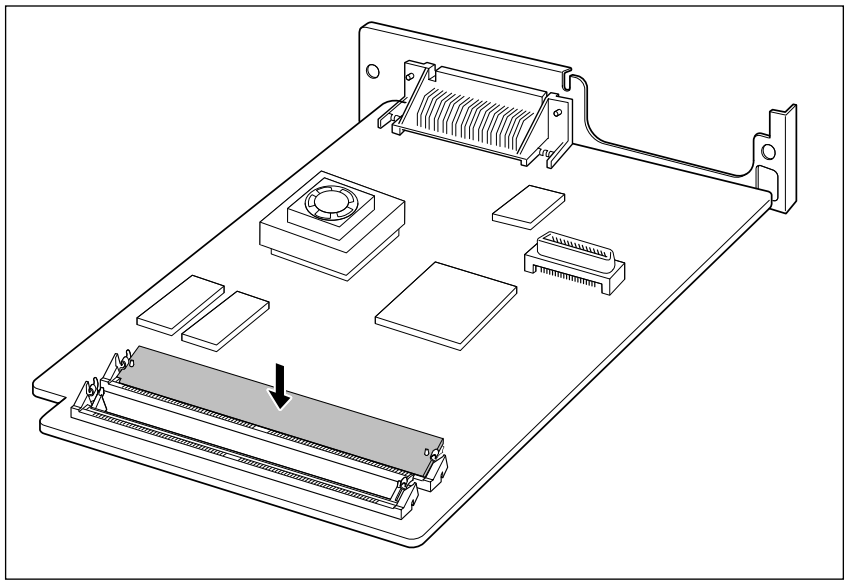

5. Assicurarsi che entrambi i fermagli metallici sul connettore siano serrati e che i due piedini sul connettore vengano spinti nei fori presenti sulla scheda di memoria.

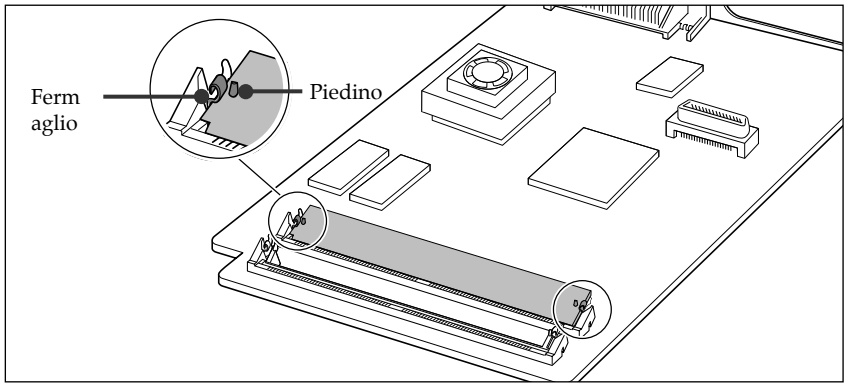

6. Se occorre installare un'altra scheda sulla piastra di controllo:

   - Vedere «Opzione PS (compatibile con il livello II PostScript» a pagina 70.
   - Vedere «Scheda seriale/LocalTalk supplementare» a pagina 76.

***Nota**: una volta completata l'installazione, occorre impostare l'opzione **Printer Memory** nella finestra di dialogo **Printer Properties** sul nuovo valore aumentato. Per accedere alla finestra di dialogo delle proprietà, vedere a pagina 38.*

Rimozione di una scheda di memoria

1. Se necessario, seguire i punti riportati nella sezione «Accesso alla piastra di controllo della stampante» a pagina 64.
2. Individuare la scheda di memoria che si desidera rimuovere.
3. Spingere verso l'esterno i fermagli metallici ad ogni estremità del connettore (①) e ruotare la scheda di memoria ad una angolazione di 30 gradi (②), quindi estrarla dal connettore (③).

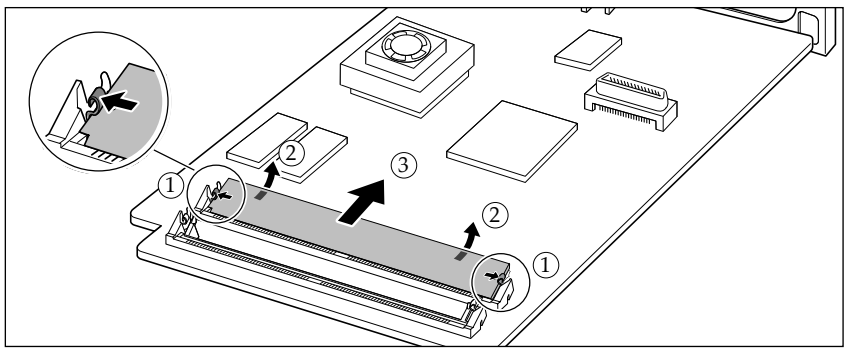

Opzione PS (compatibile con il livello II PostScript)

L'opzione PS consente di stampare utilizzando il driver PS e contiene quanto segue:

- **8 MB di memoria stampante.** Per utilizzare il driver PS, sono necessari più di 12 MB di memoria stampante. (Al momento dell'acquisto, la stampante dispone di 4 MB di memoria.) Per informazioni sull'aggiunta della memoria stampante, vedere a pagina 67.
- **SIMM PS.** Per le istruzioni di installazione, vedere la sezione successiva.
- **Dischetto del driver PS.** Per le istruzioni di installazione per IBM, vedere a pagina 71. Per Macintosh, vedere a pagina 78.
- **Guida all'installazione dell'opzione PS.**
  Nota: *il driver PS non è disponibile per Windows 3.1x.*

Installazione della SIMM PS

1. Prima di installare la SIMM PS, seguire i punti descritti nella sezione «Accesso alla piastra di controllo della stampante» a pagina 64.

2. Individuare il connettore SIMM PS sulla piastra di controllo.

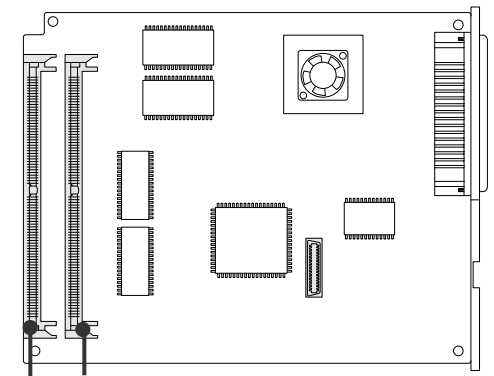

Nota*: la SIMM PS contiene il programma interpretativo PowerPage Level2J di Electronics for Imaging, Inc.*

3. Seguire i punti 3-5 da pagina 68 a pagina 69 per installare la SIMM PS (e la scheda di memoria stampante).

Nota*: assicurarsi che la SIMM della memoria e la SIMM PS siano installate nelle posizioni corrette.*

Installazione del driver PS

Il driver PS può essere installato utilizzando:

- il CD-ROM fornito con la stampante;
- il dischetto fornito con l'opzione PS.

***Nota**: per installare il driver PostScript, occorre anche disporre del CD–ROM originale (o dei dischetti) di Windows. Il driver PS non può essere utilizzato in Windows 3.1.*

SE SI UTILIZZA IL CD-ROM

1. Inserire il CD-ROM nell'unità CD-ROM.

2. Copiare i due file dalla PS\Italian\Win95_98 in una cartella qualsiasi.

3. Selezionare **Avvio**-**Impostazioni**-**Stampanti** dalla barra delle applicazioni di Windows.

4. Fare doppio clic sull'icona **Aggiungi stampante**, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**.

5. Fare clic sul pulsante **Avanti**.

Installazione stampante
Modalità di collegamento della stampante.
Se la stampante è collegata direttamente al computer, scegliere "Stampante locale". Se la stampante è collegata ad un computer diverso, scegliere "Stampante di rete".
Stampante locale
Stampante di rete
< Indietro
Avanti >
Annulla

6. Fare clic sul pulsante **Disco driver** e fare clic su **Sfoglia**. Selezionare la cartella scelta al punto 2.

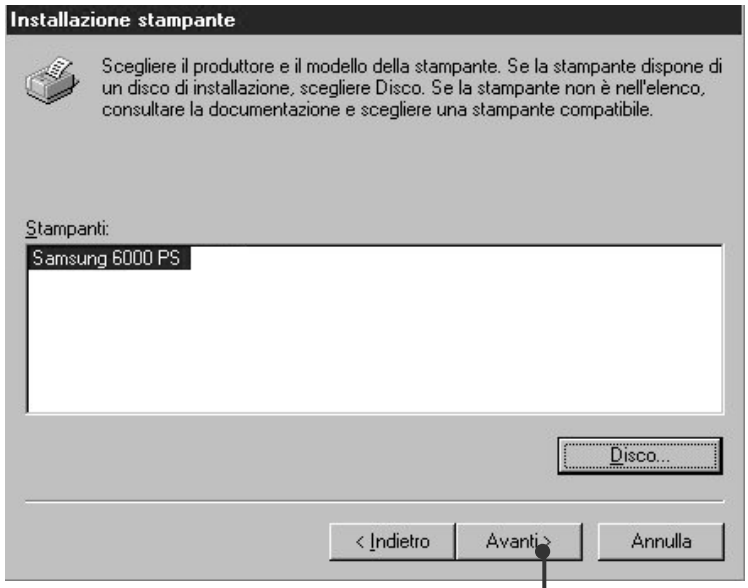
Installazione stampante
Scegliere il produttore e il modello della stampante. Se la stampante dispone di un disco di installazione, scegliere Disco. Se la stampante non è nell'elenco, consultare la documentazione e scegliere una stampante compatibile.
Stampanti:
Samsung 6000 PS
Disco...
< Indietro
Avanti >
Annulla

Quando è visualizzato il nome della stampante, fare clic sul pulsante **Avanti**.

7. Fare clic sul pulsante **Avanti**.

Installazione stampante
Selezionare la porta che si desidera utilizzare con la stampante, quindi scegliere Avanti.
Porte disponibili:
COM1: Porta di comunicazione
COM2: Porta di comunicazione
FILE: Crea un file sul disco
LPT1: Porta stampante ECP
Configura porta...
< Indietro
Avanti >
Annulla

8. Viene chiesto se la stampante deve essere impostata come stampante predefinita.

Installazione stampante
È possibile digitare un nome per la stampante oppure utilizzare il nome visualizzato qui sotto. Al termine, scegliere Avanti.
Nome stampante:
Samsung 6000 PS
I programmi per Windows utilizzeranno questa stampante come predefinita.
< Indietro
Avanti >
Annulla

9. Si può specificare se la macchina deve eseguire una stampa di prova.

Installazione stampante
Al termine dell'installazione, è possibile stampare una pagina di prova in modo da verificare il funzionamento della stampante.
Stampare la pagina di prova?
Sì (scelta consigliata)
No
< Indietro
Fine
Annulla

10. Viene visualizzata la finestra di messaggio "Inserire il disco etichettato CD-ROM Windows 95 o Disco XX di Windows 95".

11. Inserire il CD-ROM originale di Windows, selezionare l'unità CD-ROM, quindi selezionare la cartella di Windows 95 (o Windows 98), quindi fare clic sul pulsante **OK**.

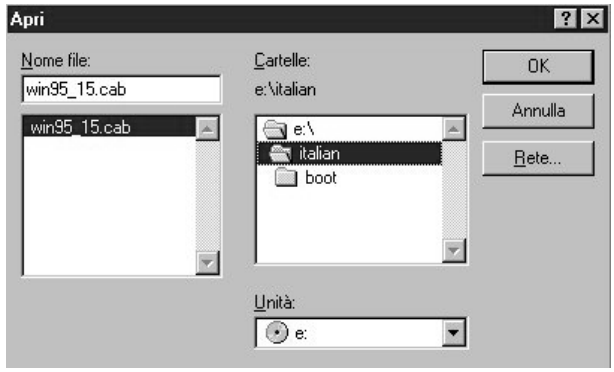

Nota: *quando si inserisce il disco XX di Windows 95 al punto 10, selezionare l'unità disco e fare clic sul pulsante* **OK**.

12. L'installazione è completata.

Nota: *se si utilizza Windows NT 4.0, la procedura di installazione è simile a quella utilizzata per Windows 95/98.*

SE SI UTILIZZA IL DISCHETTO

1. Selezionare **Avvio**-**Impostazioni**-**Stampanti** dalla barra delle applicazioni Windows.

2. Fare doppio clic sull'icona **Aggiungi stampante**, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**.

3. Scegliere **Locale** o **Rete**, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**.

4. Fare clic sul pulsante **Disco driver**. Inserire il dischetto del driver nell'unità disco e selezionarla (ossia, A:\).

5. Selezionare la cartella Italian\Win95_98 nel dischetto, quindi fare clic sul pulsante **OK**.

6. Quando è visualizzato il nome della stampante, fare clic sul pulsante **Avanti**.

7. Selezionare la porta a cui è stata collegata la stampante (in genere LPT1), quindi fare clic sul pulsante **Avanti**.

8. Viene chiesto se la stampante deve essere impostata come **Stampante predefinita**.

9. Si può specificare se la macchina deve eseguire una stampa di prova.

10. Inserire il CD-ROM originale di Windows e specificare la cartella Win95 (o Win98), quindi fare clic sul pulsante **OK**.

11. L'installazione è giunta al termine.

Nota: *nel caso di Windows NT 4.0, l'installazione è simile a quella di Windows 95/98.*

Scheda seriale/LocalTalk supplementare

La scheda seriale/LocalTalk supplementare consente di collegare la stampante:

- a una rete LocalTalk;
- all'interfaccia seriale.

1. Prima di installare la scheda supplementare, seguire i punti riportati nella sezione «Accesso alla piastra di controllo della stampante» a pagina 64.

2. Individuare il connettore seriale/LocalTalk sulla piastra di controllo della stampante.

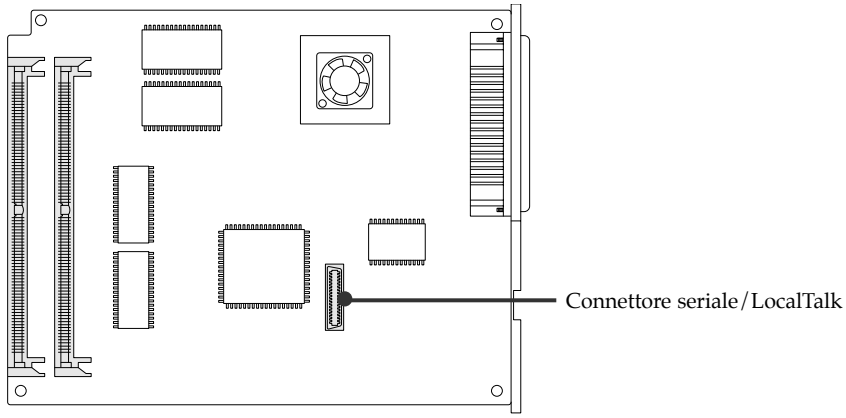

3. Allineare il connettore sulla scheda seriale/LocalTalk supplementare al connettore sulla piastra di controllo della stampante.

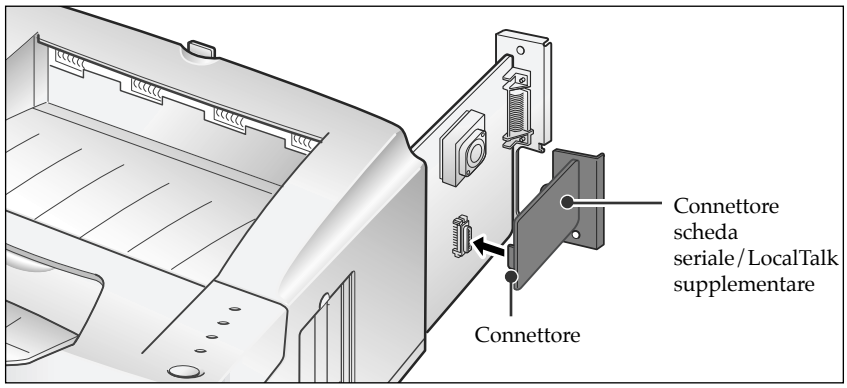

4. Spingere a fondo la scheda seriale/LocalTalk supplementare nel connettore fino a inserirla completamente. I due connettori dovrebbero adattarsi perfettamente.

5. Se occorre installare un'altra scheda sulla piastra di controllo:

   - Vedere «Scheda di memoria supplementare» a pagina 67.
   - Vedere «Opzione PS» a pagina 70.

6. Ricollocare la piastra di controllo e stringere le due viti.

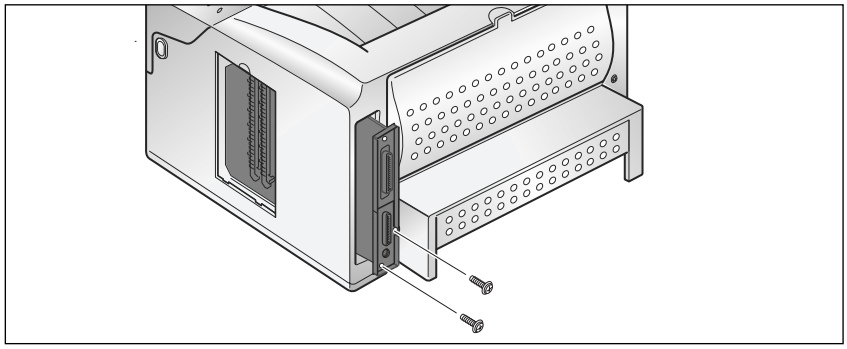

7. Stringere una vite, inserire i due connettori, ricollocare la calotta di protezione, quindi chiudere il coperchio.

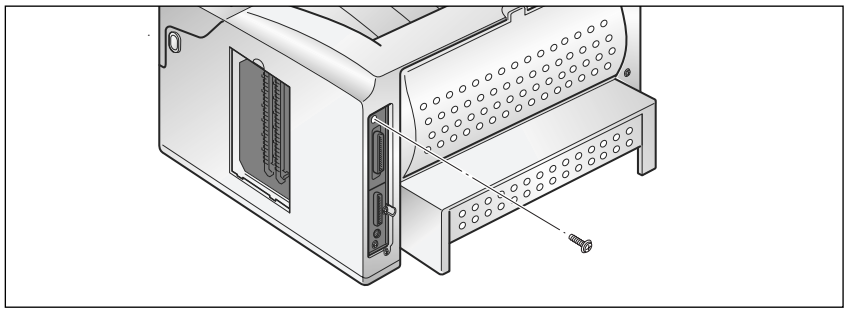

Stampa di documenti dal Macintosh

Se si desidera stampare i documenti da un Macintosh, occorre installare:

- la scheda seriale/LocalTalk supplementare (vedere a pagina 76.)
- la SIMM PS (vedere a pagina 70)
- la scheda di memoria stampante (sono necessari più di 12 MB. Vedere a pagina 67)
- il driver PS (vedere a pagina 71)

Nota: *dopo avere installato sia la scheda seriale/LocalTalk supplementare, sia la SIMM PS sulla stampante, se quest'ultima viene accesa, le spie luminose sul pannello dell'operatore si accendono e si spengono, una alla volta, per circa 15 secondi, dopo di che rimane accesa solo la spia READY.*

Per installare il driver PS sul computer Macintosh, procedere come segue:

1. Assicurarsi che il Macintosh e la stampante siano collegati insieme con il cavo LocalTalk. Accendere il Macintosh e la stampante.

2. Inserire il CD-ROM fornito con la stampante nell'unità CD-ROM.

3. Effettuare una copia del file **PS\Italian\Mac\ML-6000.PPD** in «**Printer Descriptions**» dalla cartella **Estensioni**.

4. Fare clic su **Laser Writer 8.x** (fornita con il Macintosh). Viene visualizzato il nome della stampante.

   Nota: *se non si utilizza il driver Laser Writer 8.x, non è possibile passare ai punti successivi.*

5. Fare clic sul nome della stampante.

6. Fare clic sul pulsante di installazione **(Setup)**.

   Nota: *se è presente il pulsante **Crea**, fare clic su tale pulsante. L'installazione è giunta al termine e non occorre passare ai punti successivi. Questo punto è presente in alcune versioni del driver.*

7. Fare clic sul pulsante di installazione automatica **(Auto Setup)**. Il file PS viene installato automaticamente.

   Nota: *se l'impostazione automatica non ha successo, fare clic su **Select PPD** e selezionare **ML-6000.PPD**.*

8. Assicurarsi che il file PS sia stato installato correttamente. Fare clic sul pulsante **OK**, quindi chiudere Scelta Risorse.

Nota: *il dischetto incluso nell'opzione PS contiene il driver della stampante per il Macintosh. Se non si ha la possibilità di accedere a una unità CD-ROM o si è perso il CD-ROM, utilizzare il dischetto.*

Cassetto della carta supplementare

È possibile installare un cassetto della carta supplementare contenente 250 fogli. Il cassetto è formato da un supporto e da un contenitore per la carta.

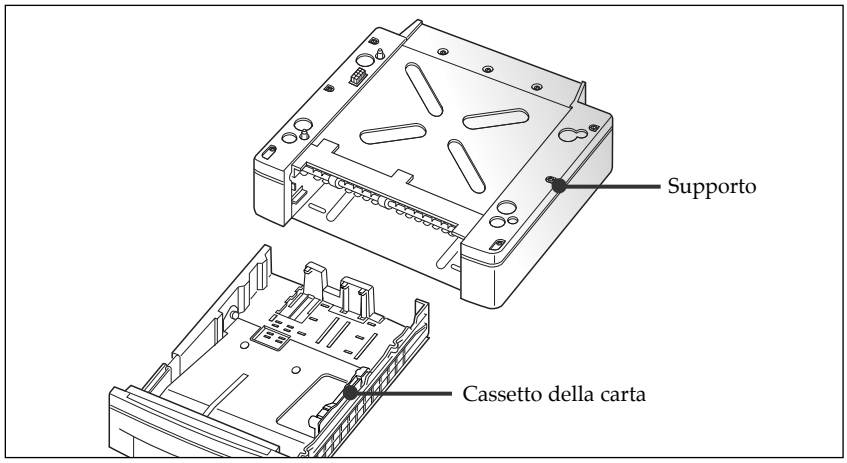

Installazione di un cassetto della carta supplementare

Se la stampante è già stata impostata, assicurarsi che sia spenta. Disinserire il cavo di alimentazione e scollegare il cavo stampante collegato alla stampante.

1. Individuare (sulla parte superiore del supporto) le linguette e il connettore.

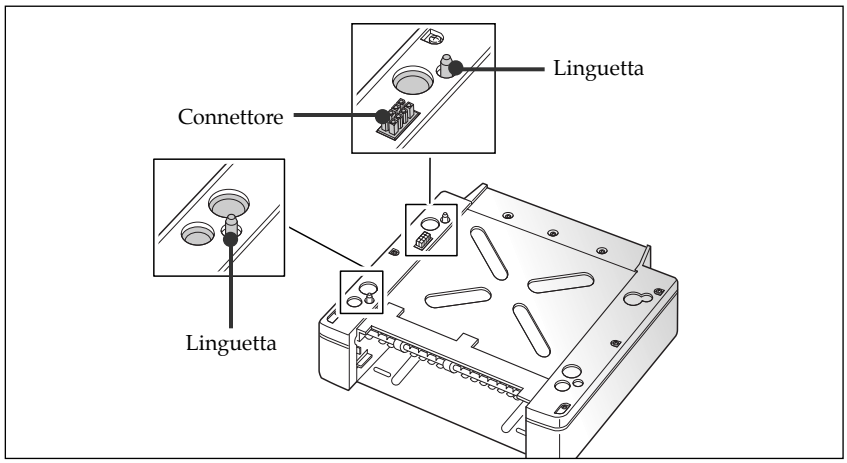

2. **Collocare la stampante sopra il supporto.** Assicurarsi che i margini della stampante e il supporto siano allineati in modo da fare combaciare tutte le parti.

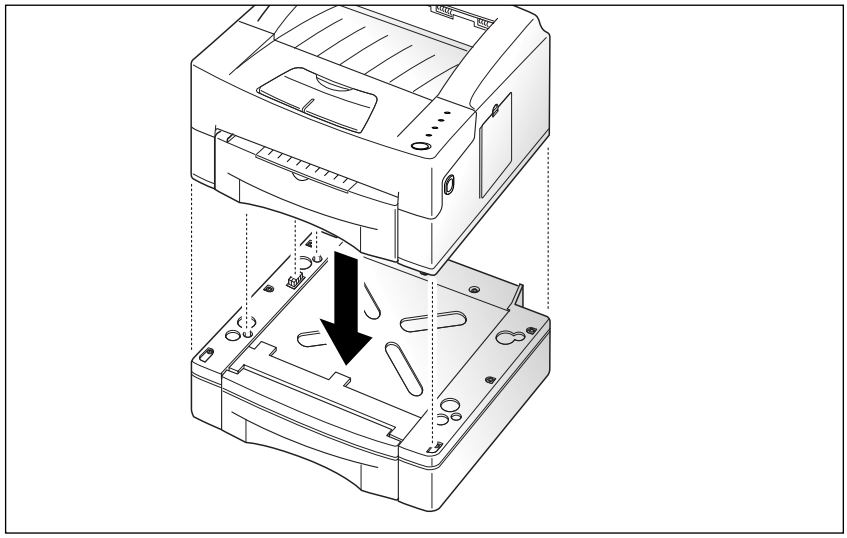

3. **Caricare la carta nel cassetto.** Vedere «Caricamento della carta» a pagina 20.

4. **Ricollegare il cavo stampante, quindi inserire il cavo di alimentazione della stampante e, al termine, accendere la stampante (I).**

5. **Per utilizzare la carta nel cassetto supplementare, selezionare come alimentatore Option Cassette dal programma applicativo, quindi iniziare a stampare.** Vedere a pagina 34.

***Nota**: per verificare che il cassetto supplementare sia stato installato correttamente, stampare una pagina di prova. Vedere a pagina 6.*

Appendice

Specifiche

Dimensioni della carta

La tabella seguente riporta i dettagli sul materiale di stampa che può essere caricato in ogni vassoio della stampante.

Carta	Dimensioni carta	Cassetto	Cassetto supplementare	Vassoio manuale
A4	210 × 297 mm	●	●	●
Lettera	216 × 279 mm (8,5 × 11″)	●	●	●
Folio (Legale 13″)	216 × 330 mm (8,5 × 13″)	●	●	●
Legale (Legale 14″)	216 × 356 mm (8,5 × 14″)	●	●	●
Executive	184 × 267 mm (7,25 × 10,5″)	●	●	●
Statement	140 × 216 mm (5,5 × 8,5″)			●
ISO B5	176 × 250 mm	●	●	●
JIS B5	182 × 257 mm	●	●	●
A5	148,5 × 210 mm			●
A6	105 × 148,5 mm			●
Busta - COM-10 - MONARCH - DL - C5 - C6	 105 × 241 mm (4,12 × 9,5″) 98 × 191 mm (3,87 × 7,5″) 110 × 220 mm (4,33 × 8,66″) 162 × 229 mm (6,38 × 9,01″) 114 × 162 mm (4,49 × 6,38″)			● ● ● ● ● ●
Lucido - A4 - Lettera	 210 × 297 mm 216 × 279 mm (8,5 × 11″)			 ● ●
Etichetta - A4 - Lettera	 210 × 297 mm 216 × 279 mm (8,5 × 11″)			 ● ●
A6 (cartolina internazionale)	100 × 148 mm			●
Peso carta - Foglio singolo - Busta		61 a 90 g	61 a 90 g	61 a 90 g
Capacità carta - Foglio singolo - Busta - Etichetta - Lucido		250 (75 g)	250 (75 g)	1 1 1 1

Dispositivo di controllo

Caratteristica	Descrizione
CPU	Power PC, 100 MHz
Emulazioni	• Predefinita: PCL6 • Supplementare: PostScript livello 2 • EPSON FX-850
Memoria	• 4 MB standard • Fino a 36 MB (max.) • PostScript: 12 MB standard
Interfaccia	• Tipo IEEE 1284 B • Supplementare: seriale RS-232 C/LocalTalk
Font	45 font scalabili, 1 bitmap
Driver di dispositivo	PCL: Windows 3.1x/95/98/NT 4.0

Motore

Caratteristica	Descrizione
Velocità	12 pag/min
Risoluzione	600 DPI
Gestione delle immagini	Elettrofotografia
Tonalità/Fusione	Monocomponente non magnetizzato/contatto
Tempo di riscaldamento	Meno di 70 secondi
Durata della prima stampa	Meno di 14 secondi (con modalità veloce (Fast) attivata)
Dimensioni (L x P x A)	360 × 368 × 220 mm
Peso	Meno di 11 kg
Peso Imballo	13 kg
Carta	2 kg
Materia plastica	0.25 kg
Consumo di corrente	In stampa: 300 W media/In stato di inattività: 14 W
Livello di rumore	In stampa: 49 dB In attesa: 36 dB In stato di inattività: rumore di sfondo
Cartuccia del toner	Circa 5000 pagine (5% di utilizzo)

Cavo

Caratteristica	Descrizione
Parallelo	IEEE 1284
Seriale	RS-232 C LocalTalk (RS-422)

Gestione della carta

Caratteristica	Descrizione
Capacità di entrata	250 fogli
Entrata supplementare	250 fogli
Capacità di uscita	250 fogli con facciata in basso

Ambiente

Caratteristica	Descrizione
Temperatura	Operatività: 10°C ~ 30°C Stoccaggio: 0°C ~ 35°C
Umidità	Operatività: 30% ~ 80% Stoccaggio: 10% ~ 90%

L'indirizzo del nostro sito è: **http://samsungelectronics.com**
Se si ha la possibilità di accedere a questo servizio in linea, è possibile prelevare la Guida dell'utente e i driver direttamente dalla Samsung Electronics.

P/N. JC68-00025A Rev. 2.00